

K-LCD Codebediendeel



Installatie en Aansluitingen



Technische informatie en werking

- Voedingsspanning: 13.8Vdc
- Nominale stroom: 25mA
- Maximale stroom: 160mA
- Compatibel met: alle centrales
- Programmering van centrale via het codepaneel
- Instelbare achtergrondverlichting tijd
- Taal selectie
- Buzzer instelbaar voor in en uitstaptijd
- Enable / disable switch sabotage van menu
- Signalering LED:
 - Groene LED aan: systeem klaar voor inschakelen (alle zones zijn gesloten)
 - Rode LED aan: nieuwe gebeurtenis te lezen in logboek
 - Gele LED aan: systeem is geactiveerd
 - Blauwe LED aan: signaal op transponder is vrijgegeven

Instellingen via Codepaneel

Om in het menu van de centrale te komen drukt dan de "X" en "V": gelijktijdig in op het codepaneel.

Gebruik de UP en DOWN toetsen om door het menu te bladeren:

- Toegangscode: Met de Rechter en Linker pijltjestoets, stel uw code in en bevestigd dat met enter V.
- Helderheid display duur: Met de Rechter en Linker pijltjestoetsen, stel de helderheid in en bevestigd met enter V.
- Taal instellen: Met de Rechter en Linker pijltjestoetsen, selecteer de taal en bevestig met enter V.
- Sabotage inschakelen / uitschakelen: Met de Rechter en Linker pijltjestoetsen, selecteer en bevestigd enter V.

Installatie en Aansluitingen

- Openen van codepaneel: open het klepje zie (Afb. 1, punt 2) en zet onder op het codepaneel een schroevendraaier en verwijder het voorste deel. zie (Afb. 1, punt 1)
- Neem het achterste deel van het codepaneel en bevestigd het op de muur (de printplaat blijft aan het voorste deel).
- Tijdens de installatie aandacht besteden aan de montage voor eventueel scheuren in het achterste gedeelte zie (afb. 2, punt 1), bevestigd het achterste gedeelte met de bijgeleverde schroeven en pluggen aan de muur, om sabotage te voorkomen. Let op met het bevestigen van het sabotagecontact dit moet ingedrukt worden bij het sluiten van het codepaneel.
- Sluit de voeding en data aan op het aansluitblokje en vervolgens op de PCB van de centrale. De bedrading moet worden aangesloten volgens de normen. Bij geen juiste installatie zal dit leiden tot storing of zelfs beschadiging van het codepaneel of centrale.
- Sluit het codepaneel door het voorste deel op de clips van het achterste deel te plaatsen. Duw vervolgens het voorste deel van de behuizing tot u een klikt hoort.

Fig. 1


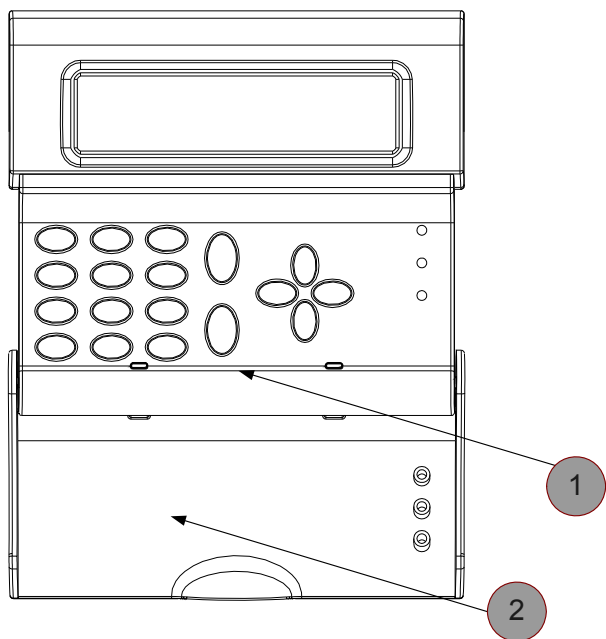


Fig. 2

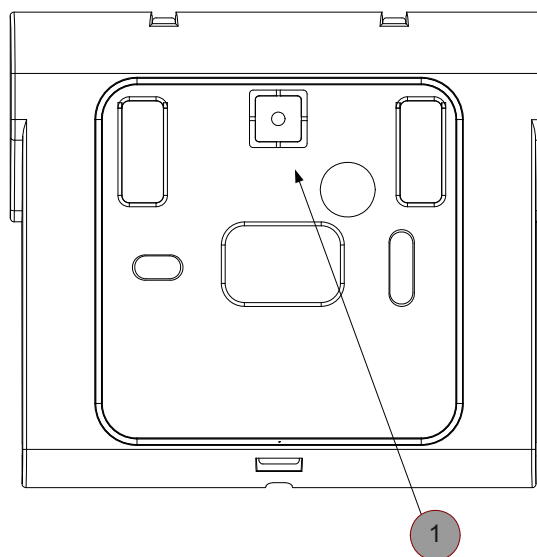

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de lokale installatie normen door gekwalificeerd personeel. De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid wanneer wijzigingen of ongeoorloofde reparaties worden uitgevoerd aan het product / systeem. Het wordt aanbevolen om de werking van het alarm product / minimaal één keer per maand te testen. Ondanks frequent testen van de volgende stappen: sabotage, elektrische en communicatie storingen of onjuist gebruik, is het mogelijk dat het product na inbraak, diefstal, brand of anderszins kan weigeren om dit te voorkomen is het raadzaam het systeem te onderhouden door een erkend installateur. Zo voorkomt u verborgen gebreken of defecten aan het product of systeem.