

Gebruikershandleiding

CAPTURE



Gecertificeerd
ISO 9001: 2008


Inhoud

Beschrijving van de klavieren A500 - A500Plus	5
Kenmerken in deze handleiding beschreven.....	6
Achtergrondverlichting.....	6
Weergave van de status van de zones	6
Weergave van de alarmen	6
Led's op het klavier A500 - A500 Plus	6
Programmeerbare Led's (1 et 2).....	6
Visuele weergave / gebruiker bevelen.....	7
Navigatietoetsen:.....	7
Andere informatie	7
Ontvangst.....	8
Gebruikerscode	8
Wijzigen van de gebruikerscode.....	8
Hoofdgebruikerscode	8
Bewerken of verwijderen van een code.....	8
Activeren of uitschakelen van een gebruikerscode.....	9
Verander de naam van een code	9
Status van één enkele sector	9
Status van de zones met de gebruiker « Sector Som ».....	9
Snel inschakelen.....	10
Normaal inschakelen.....	10
Gelijktijdig inschakelen van meerdere sectoren	10
Een scenario inschakelen met een code gevolgd door de functietoetsen A & B	11
Overzichtstabel van de functietoetsen A & B	11
Inschakelen met OFF TIJD.....	12
Bijkomende Tijden (Tijdens de functie automatisch inschakelen).....	12
Ronde	13
Snel uitschakelen.....	13
Normaal uitschakelen.....	13

Gelijktijdig uitschakelen van meerdere sectoren.....	13
Paniekcode.....	14
Om u paniekcode in te voeren volstaat het om het cijfer 1 toe te voegen aan uw bestaande code.	14
Overbruggen en terug inschakelen van zones	14
Wijzigen van telefoonnummers.....	15
Uitschakelen van de zoemer in het klavier	15
Wijzig Datum/Uur.....	15
Stop de automatische werking van de timer (stop timer)	16
Informatie over de XGSM (Gsm transmitter)	16
Informatie over de Xgsm485/ XGSM485 PRO	17
Informatie Systeem Code (Panel ID)	18
Afregelen – Geluid / Scherm (enkel voor A500+)	18
Functie RTC op het klavier	19
Zonetest.....	20
Test uitgangen.....	20
Drop-down menu	21
Nooddrukknoppen	21
Evenementen geheugen	21
Machtiging Installateur.....	22
Activatie van de open collector uitgangen	22
Activatie van de programmeerbare multifunctionele toetsen	22
TOUCH KLAVIER ICE.....	23
BESCHRIJVING ICE	23
Functies in deze handleiding	24
Verlichting display.....	24
LED weergave	24
Werking	24
Toetsenbord mode  (indien geprogrammeerd door de installateur).....	25

App mode 	25
Mode snelwapenen  (indien geprogrammeerd door de installateur)	28
Opmerking 	28
Beheer van op afstand via telefoon (RTC)	29
Hoe de installatie opbellen?	29
Beschikbare telefonische bevelen	29
Onderbreking van de communicatie	29
Activatie van RTC na een oproep	30
SMS – enkel via de GSM module	30
SMS bevelen	30
Lijst van de SMS bevelen	30
De bevelen #ris# et #stato#	Erreur ! Signet non défini.
Status zones – overbruggingen – uitgangen	31
Overzichtstabel van de programmeerbare multifunctionele toetsen	31
Onderhoud van het systeem	31

Beschrijving van de klavieren A500 - A500Plus

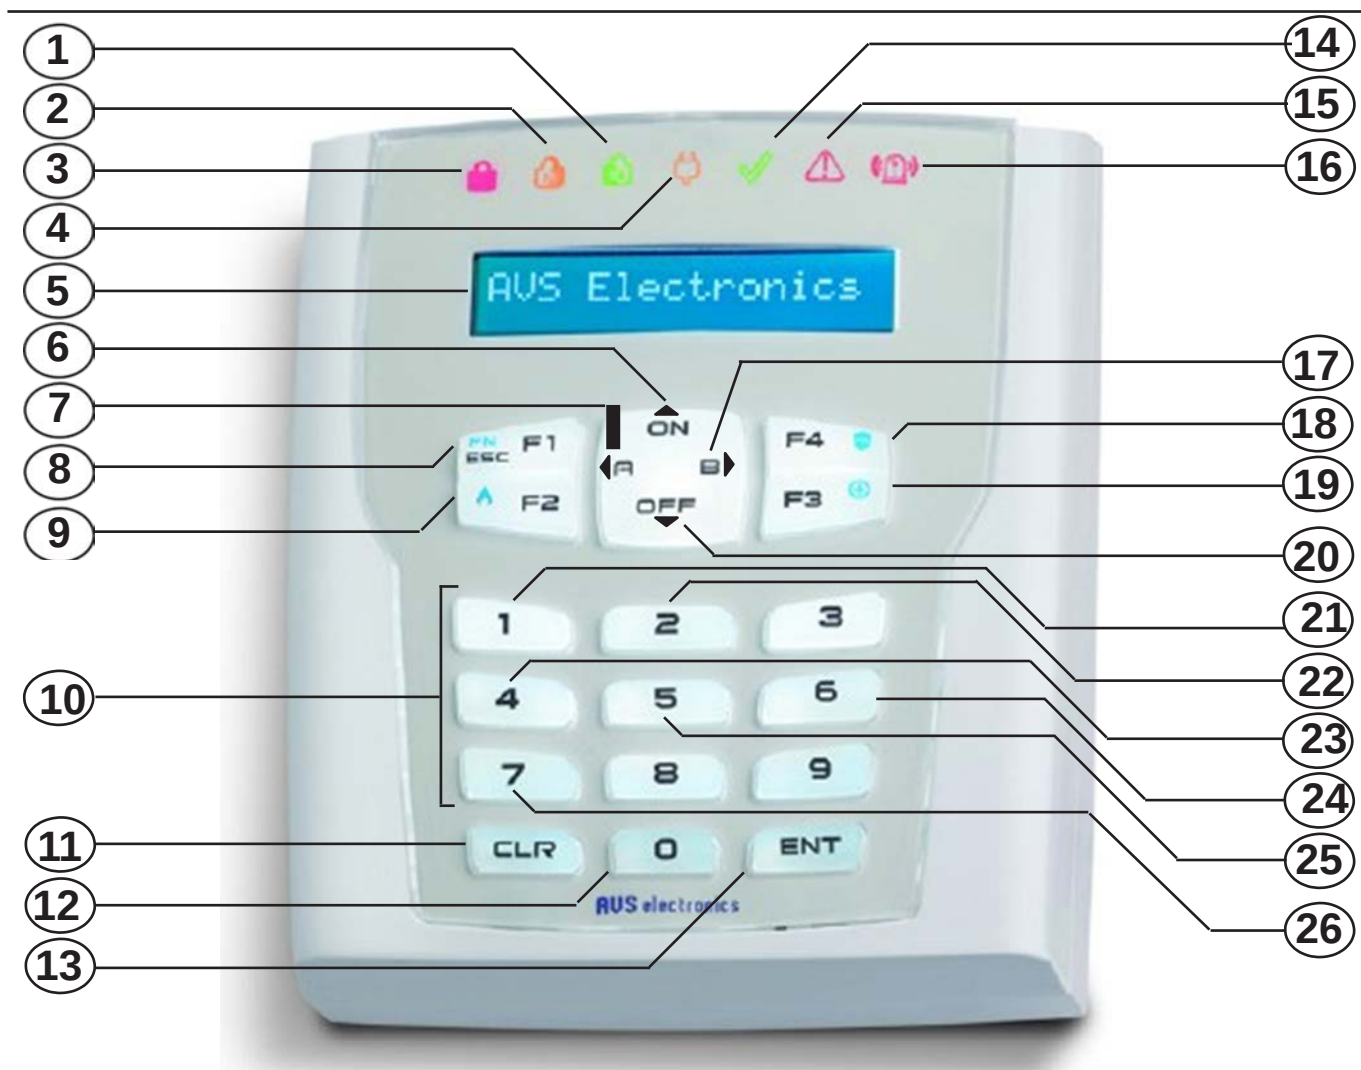

1	LED GROEN – PROGAMMEERBARE LED	14	LED GROEN – SYSTEEM KLAAR
2	LED GEEL - PROGAMMEERBARE LED	15	LED ROOD – FOUT AANWEZIG
3	LED ROOD – SYSTEEM GEWAPEND	16	NIET GEBRUIKT
4	LED GEEL – 230 VAC AANWEZIG	17	PROGRAMMEERBARE TOETS B PIJL RECHTS [→]
5	SCHERM	18	PANIEK
6	TOTALE INSCHAKELING PIJL BOVEN [↑]	19	MEDISCH
7	PROGRAMMEERBARE TOETS A PIJL LINKS [←]	20	ONTWAPENEN PIJL BENEDEN [↓]
8	VERLATEN SEQUENTIE	21	GEBRUIKERSMENU
9	BRAND GEHEUGEN INCENDIE	22	RESET BRAND
10	NUMERIEKE TOETSEN	23	SNELWAPENEN (VERWIJDEREN VERTRAGING)
11	WISSEN VAN DE GEGEVENS (CLEAR)	24	STUREN VAN DE UITGANGEN
12	OVERBRUGGEN / TERUG INSCHAKELLEN ZONES	25	ONTWAPENEN BADGELEZER (ENKEL A500+)
13	BEVESTIGEN VAN DE GEGEVENS (ENTER)	26	VOCAAL MENU

Kenmerken in deze handleiding beschreven

- De hierna beschreven functies dienen geprogrammeerd te zijn door de installateur
- Sommige functies kunnen daardoor niet bestaand of anders weergegeven worden
- Om de toetsen en de LED's te kunnen identificeren, verwijzen wij u naar de volgende pagina

Achtergrondverlichting

Het licht gaat aan bij het indrukken van een knop bv: CLR, ...

Weergave van de status van de zones

De zones die open of overbrugd zijn worden direct na het invoeren van een geldige gebruikerscode op de display weergegeven

Weergave van de alarmen

De zones die het alarm van de centrale hebben veroorzaakt worden één voor één weergegeven op de 2de lijn van de display op het klavier, terwijl het uur en de datum worden weergegeven op de bovenste lijn.

Led's op het klavier A500 - A500 Plus

1. Led Rood – Systeem Gewapend (3)

Deze LED toont de inschakeling van de sector waaraan het klavier is toegewezen of een alarm van deze sector

- LED AAN, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, ingeschakeld is/zijn.
- LED UIT, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, uitgeschakeld is/zijn.
- LED KNIPPERT, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is.
- LED KNIPPERT SNEL, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is

2. Led Geel - 230 V Aanwezig(4)

- LED AAN, geeft aan dat er netvoeding aanwezig is.
- LED UIT, geeft aan dat er geen netvoeding aanwezig is.

3. Led Groen – Systeem Klaar (14)

Deze Led geeft de zonestatus van de sector waaraan het klavier toegewezen is weer.

- LED AAN, geeft aan dat alle zones in gesloten zijn (in rust).
- LED UIT, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of detector ziet een aanwezigheid)
- LED KNIPPERT, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd

4. Led Rouge – Beschikbare informatie (15)

- LED AAN, waarschuwt dat er informatie te zien is op de display van het klavier
- LED UIT, geen informatie weer te geven op de display

Programmeerbare Led's (1 et 2) 1) _____

2) _____

Visuele weergave / gebruiker bevelen

De installateur kan 3 types van visuele aanduidingen programmeren



1. Flat: Laat de gebruiker toe om de sectoren te zien, per groep van 16 sectoren.
2. Compact: Laat de gebruiker toe om enkel de sector te zien waar zijn code aan toegewezen is, per groep van 5

Voorbeeld:


Sector nr°2: ·Sector klaar, zones gesloten (rust)

Sector nr. °6: ·Sector gewapend en totaal ingeschakeld


Sector nr. °15: ·Sector ontwapend, zones open

Sector nr. °44: ·Sector gewapend en gedeeltelijk ingeschakeld (type AREA)

Sector nr. °55: ·Sector gewapend en gedeeltelijk ingeschakeld (type PERIMETER)



3. Continu: Laat de gebruiker zijn groepen zien met de benaming



VISUELE WEERGAVE			
COMPACT	FLAT	CONTINU	DESCRIPTION
OK	K	SECTOR #1 ok	Sector 1, Klaar om te wapenen
-	-	SECTOR #1 -	Sector 1 Ontwapend, zones open
On	O	SECTOR #1 On	Sector 1 gewapend en in mode ON
Ho	H	SECTOR #1 Ho	Sector 1 gewapend en in mode HOME
Ar	A	SECTOR #1 Ar	Sector 1 gewapend en in mode AREA
Pe	P	SECTOR #1 Pe	gewapend en in mode PERIMETER
■	■	-	Sector 1 Geen toegang tot deze sector

Navigatietoetsen:

- [→][←][↑][↓]: Om een sector te kiezen
- [ENT]: Om de gekozen sector te beheren
- [CLR]: Om het nummer van de sector direct te kiezen
- [0]: Om alle toegewezen sectoren gelijktijdig te beheren
- [ESC]: Om een niveau terug te gaan

Andere informatie

- Credit sim laag >>> Opladen van de SIM-kaart
- Staat zekeringen >>> Neem contact op met de installateur
- Gewijzigde code >>> de (een) code(s) is (zijn) gewijzigd
- Detectoren: lage batterij >>> de detector nr. xx heeft lage batterijspanning. Contacteer de installateur.
- Detectoren: supervisie >>> detector zendt geen signaal uit. Contacteer de installateur.
- Detectoren: antimasking >>> de detector nr. xx is gemaskeerd. Controleer de detector.
- Detectoren: fout >>> Controleer de detector of contacteer de installateur.
- Detectoren: lens vuil >>> reinig de lens op de detector.

Ontvangst

De 230-Volt fout (ontbrekend), lage batterijspanning en de telefoonfout worden niet meer weergegeven bij het verdwijnen van het probleem. De alarmen zullen hersteld worden bij wapening of ontwapening van de sector

Gebruikerscode

De gebruikerscode laat toe om het systeem in/uit te schakelen (wapenen/ontwapenen) en andere functies uit te voeren. Deze code is strikt persoonlijk en geheim. Er wordt aangeraden deze code niet door te geven om de veiligheid van het systeem niet in gedrang te brengen.

De gebruikerscode kan bestaan uit 4 of 5 cijfers, wordt gevolgd door de ENT-toets. Indien de gebruikerscode uit 6 cijfers bestaat dient de code niet gevolgd te worden door de ENT-toets

Het gebruik van de codes laat het de installateur toe, om zonder het veiligheidsniveau van de centrale te verlagen, de programmatie aan te passen voor de verschillende gebruikers

Wijzigen van de gebruikerscode

Om gebruikerscodes aan te maken, dient het systeem uitgeschakeld te zijn (niet gewapend)

Opmerking: Wanneer de gebruikerscode is toegewezen aan meerdere sectoren, dan zal gevraagd worden een sector te kiezen

1. Voer de gebruikerscode in (ENT)
2. Druk op (1) gevolgd door (ENT)
3. Druk (CLR), voor opnieuw de gebruikerscode in
4. Druk op (ENT) om te bevestigen
5. Druk op (ESC) om te verlaten

Alle nieuwe functies kunnen slechts gebruikt worden met de nieuwe code. Indien men de gebruikerscode vergeten heeft, kan deze niet meer gewijzigd worden.

Hoofdgebruikerscode

De optie hoofdgebruikerscode geeft de gebruiker de mogelijkheid om de codes (van gewone gebruikers) verbonden aan de zelfde sectoren te veranderen, een naam te geven, alsook de toegang tot het toetsenbord of de telefoon te verwijderen. Als u een code te verwijdert, blijven de afstandsbedieningen en de badgelezers actief.

Bewerken of verwijderen van een code

Om een gebruikerscode te verwijderen of te veranderen dient het systeem uitgeschakeld te zijn.

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen.

1. Voer de gebruikerscode in gevolgd door de toets (ENT)
2. Druk op (1) gevolgd door (ENT)
3. Druk op (CLR) gevolgd door de te wijzigen code en druk op (ENT)
4.
 - a. Om de code te wijzigen, druk op (CLR), en toets de nieuwe code in gevolgd door (ENT)
 - b. Om de code te verwijderen, druk twee maal op de toets (CLR) gevolgd door (ENT)*
5. Druk op (ESC) om te verlaten

Activeren of uitschakelen van een gebruikerscode

1. Voer de hoofdgebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen.
2. Druk op (1) en vervolgens op (ENT)
3. Druk op [↓] gevolgd door de te wijzigen code en druk op (ENT)
4. Druk op [↓] om de « actieve code » te bekijken
5. Druk op (CLR) om de code te activeren/deactiveren en bevestig via (ENT)
6. Druk op (ESC) om te verlaten

Verander de naam van een code

1. Voer de hoofdgebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op (1) en vervolgens op (ENT)
3. Druk op (CLR) gevolgd door de te wijzigen code en druk op (ENT)
4. Druk meerdere keer op [↓] om aan volgend menu te komen « Naam Gebruiker »
5. Druk op (CLR) om de naam aan te passen (Max 16 karakters) met behulp van de alfanumerieke toetsen en bevestig via (ENT).
6. Druk op (ESC) om te verlaten

Alfanumerieke toetsen: (1)abc1 (2)def2 (3)ghi3 (4)jkl4 (5)mno5 (6)pqr6 (7)stu7 (8)vw8 (9)yz. (0)_'
Gebruik de pijl [→] en [←] om de juiste positie te bepalen

Status van één enkele sector

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Het klavier zal de status van het systeem weergeven
3. Indien er open zones zijn worden deze weergegeven op de display van het klavier alsook de melding « Sect. Nklaar S 1 » (Sector 1 niet klaar).
4. Indien alle zones gesloten zijn, ziet men de melding « Sect. Klaar S 1 (Sector Klaar) ».

Status van de zones met de gebruiker « Sector Som »

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Het klavier zal de status van het systeem weergeven
3. Druk op (0), om een overzicht te krijgen van de status van alle sectoren.
 - a. Indien er open zones zijn, zal men de vermelding krijgen op het scherm «Sectoren N klaar) ».
 - b. Indien alle zones gesloten zijn, wordt de boodschap «Sectoren gereed» weergegeven.

Snel inschakelen

Druk op (ON) (ON) (ENT)

Inschakeling ON

Opmerking: Indien deze handeling uitgevoerd wordt op een klavier dat slechts aan één sector is toegewezen, wordt enkel de betreffende sector ingeschakeld. Indien het klavier is toegewezen aan meerdere sectoren, worden deze sectoren ingeschakeld.

Normaal inschakelen

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Het klavier zal de status van het systeem weergeven
3. Druk op de toets die overeenstemt met de gewenste inschakelmode

Druk op (ON): Voor een Totale inschakeling:

Druk op (HO): Voor een gedeeltelijke Home inschakeling:

Druk op (AR): Voor een gedeeltelijk inschakeling van het type Area:

Druk op (PE): Voor een gedeeltelijk inschakeling van het type Perimeter

Gelijktijdig inschakelen van meerdere sectoren

Deze functie is alleen beschikbaar voor de gebruiker « Sector som ».

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Het klavier zal de status van het systeem weergeven
3. Druk op (0), om een overzicht te krijgen van de status van alle sectoren.
4. Druk op de toets dat overeenstemt met de sector dat men wenst in te schakelen
5. De rode LED zal branden ter aanduiding van de inschakeling en het type wordt weergegeven op het klavier.

Een scenario inschakelen met een code gevolgd door de functietoetsen A & B

Het is mogelijk een specifiek scenario te activeren door het gebruik van de gebruikerscode in combinatie met een functietoets A of B.

Het scenario zal afhangen van wat de installateur geprogrammeerd heeft, de gebruikte code en het toetsenbord waar de code wordt ingegeven.

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Druk op de functietoets A of B, in functie van het gewenste scenario

Overzichtstabel van de functietoetsen A & B

Beschrijving van de functies van de toetsen

Klavier 1

A (_____)
B (_____)

Klavier 2

A (_____)
B (_____)

Klavier 3

A (_____)
B (_____)

Klavier 4

A (_____)
B (_____)

Klavier 5

A (_____)
B (_____)

Klavier 6

A (_____)
B (_____)

Klavier 7

A (_____)
B (_____)

Klavier 8

A (_____)
B (_____)

Inschakelen met OFF TIJD

Via de functie 'OFF TIJD' kan de gebruiker de ingangs-en uitgangstijd wissen waardoor een maximale veiligheid gewaarborgd wordt. Door deze tijden te wissen tijdens te tijdelijke inschakelingen, zal het alarmsysteem onmiddellijk een alarmmelding creëren wanneer een vertraagde zone geactiveerd wordt.

Opmerking: Indien de gebruikerscode toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men ook de groep.

Deze functie is gerelateerd aan de configuratie van scenario's en dient bepaald te worden in samenspraak met de installateur.

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in
2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven
3. Druk op toets (4), om de in-en uitgangstijd te wissen (op het klavier verschijnt: 'Off Tijd), alvorens het systeem in te schakelen, druk nogmaals op de toets (4) om de tijden terug in te stellen.

Deze functie schakelt zichzelf terug uit bij de uitschakeling van het systeem. Het gebruik van de OFF TIJDEN en ON TIJDEN worden geregistreerd in het geheugen.

Bijkomende Tijden (Tijdens de functie automatisch inschakelen)

Alvorens de automatische inschakeling wordt men gewaarschuwd via de zoemer in het klavier. Het is mogelijk om de automatische inschakeling 1 uur te vertragen en dit maximaal 3 keer opeenvolgend.

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (8) om de inschakeling met 1 uur te vertragen

Ronde

Indien het systeem ingeschakeld is en indien deze functie door de installateur werd geprogrammeerd, is het mogelijk een ronde uit te voeren.

Na het invoeren van een 'ronde' worden de detectoren die zich op de ronde weg bevinden overbrugd gedurende de tijd nodig om de ronde door de bewaker (dit wordt geprogrammeerd door de installateur). Indien de installateur dit heeft geprogrammeerd, kan het noodzakelijk zijn dat de 'ronde code' terug wordt ingegeven op het einde van de ronde.

De "ronde " code heeft niet de functies van een normale code.

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Geef de « ronde » code in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

Snel uitschakelen

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Indien de led begint te knipperen in de plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De zones in alarm worden weergegeven op het klavier.

Normaal uitschakelen

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Druk op « Off », de centrale schakelt nu uit.
3. Indien de led begint te knipperen in de plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De zones in alarm worden weergegeven op het klavier.

Gelijktijdig uitschakelen van meerdere sectoren

Op het klavier worden de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in
2. Op het klavier wordt de status van de groepen weergegeven
3. Druk op (0) (nul) om alle sectoren te beheren
4. Druk op « OFF » om alle ingeschakelde sectoren uit te schakelen
5. Druk op (ESC) om te verlaten
6. Indien de led begint te knipperen in de plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De zones in alarm worden weergegeven op het klavier.

Paniekcode

Via de paniekcode kan men een uitgang activeren of een stille telefoonmelding starten (deze functies dienen geprogrammeerd te worden door de installateur)

Deze code heeft dezelfde werking als en andere code, behalve dat een extra uitgang wordt geactiveerd.

Dit laat u toe om het systeem onder dwang uit te schakelen en 'stil' hulp in te roepen.

Deze code wordt automatisch gecreëerd door een het cijfer 1 toe te voegen aan de gebruikerscode.

Voorbeeld 1:

Gebruikerscode: ·5 4 6 3 2 1

Paniekcode: ·5 4 6 3 2 2

Voorbeeld

Gebruikerscode: ·5 4 6 3 2 9

Paniekcode: ·5 4 6 3 2 0

Om u paniekcode in te voeren volstaat het om het cijfer 1 toe te voegen aan uw bestaande code.

Overbruggen en terug inschakelen van zones

Het is mogelijk om zones uit te overbruggen (= uitsluiten) wanneer het systeem in uitgeschakeld (= in rust)

Er zijn twee mogelijkheden om een zone te overbruggen, door het zone nummer in te voeren of deze te selecteren uit een lijst

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Druk op (0)

3. Geeft het nummer van de te overbruggen zone in of overloop de zonelijst met de toets [↓] tot de gewenste zone wordt weergegeven Composer

4. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen

5. Druk op (ESC) om te verlaten

6. Op het klavier wordt de overbrugde zone weergegeven en de groene Led « OK » begint te knipperen om de overbrugging aan te duiden.

Om de overbrugde zones terug in te schakelen, voert men dezelfde procedure opnieuw uit

Wijzigen van telefoonnummers

Het is mogelijk om de telefoonnummers te wijzigen, wanneer het systeem is uitgeschakeld.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « telefoonnummers » en druk vervolgens op (ENT)
3. Druk op de toets (CLR), kies het telefoonnummer (1)...(64) gevolgd door (ENT)
4. Druk op de toets (CLR), voer het (nieuwe telefoonnummer) in en druk op (ENT)
5. Druk op (ESC) om te verlaten

Elke wijziging wordt gevolgd door een verificatie van het systeem.

Opmerking: Een gebruiker kan alleen de telefoonnummers (vocaal) waarvoor hij of zij verantwoordelijk is

Uitschakelen van de zoemer in het klavier

Het is mogelijk om de zoemer van ieder klavier afzonderlijk te dempen

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « Luidsp Volume » (via het menu instell A 500)
3. Druk op (ENT)
4. Druk op (CLR) om te wijzigen en op (ENT) om te bevestigen
5. Druk meerdere keren op (ESC) om te verlaten

Herhaal deze procedure om de zoemer terug in te schakelen

Wijzig Datum/Uur

Het is mogelijk om de datum en het uur van de centrale te veranderen, wanneer het systeem is uitgeschakeld.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « datum/uur »
3. Druk op (ENT)
4. Druk op (CLR) om te wijzigen
5. Kies de gewenste numerieke waarde
6. Druk op (ENT) om te bevestigen
7. Met de toets (↓) is het mogelijk de volgende velden te bewerken (Uur - Minuten - Dag - Maand - Jaar)
8. Druk meerdere keren op (ESC) om te verlaten

Opmerking: het is niet mogelijk om datum/uur te wijzigen, wanneer de centrale aan het communiceren is.

Stop de automatische werking van de timer (stop timer)

Het is mogelijk de timer te stoppen

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « stop timer »
3. Druk op (ENT)
4. Druk op (CLR) om te wijzigen
5. Druk op (ENT) om te bevestigen
6. Druk meerdere keren op (ESC) om te verlaten

Herhaal deze procedure om de zoemer terug in te schakelen

Informatie over de XGSM (Gsm transmitter)

Krediet van de Sim kaart

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM »
3. Druk op (ENT). Opmerking: indien er onvoldoende belkrediet is, dan ziet u een (?) op het klavier
4. Druk meerdere keren op (ESC) om te verlaten

GSM-signaal niveau

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM »
3. Druk op de toets (ENT) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « GSM ontvangst»
Opmerking: hoe meer balken, hoe sterker het signaal (Max. 5)
4. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Vervaldatum van de Sim kaart

Het is mogelijk om signaal te krijgen, wanneer de Sim kaart vervallen is. De programmatie hiervan dient telkens te gebeuren bij iedere herlaadbeurt. Wij raden u aan deze waarschuwing te programmeren. De centrale zal je waarschuwen op de 1^{ste} dag van de maand.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM »
3. Druk op (ENT) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « Vervaldatum SIM»
4. Druk op de toets (CLR) om de maand te bepalen (de 0 à 12)
5. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen
6. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Informatie over de Xgsm485/ XGSM485 PRO

Krediet van de Sim kaart A of B

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM485 »
3. Druk op de toets (ENT) gevolgd door te toets (↓) j tot aan het menu « SIM A » of « SIM B »
4. Druk op (ENT). Opmerking: indien er onvoldoende belkrediet is, dan ziet u een (?) op het klavier
5. Druk meerdere keren op (ESC) om te verlaten

GSM-signaal niveau

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM485 »
3. Druk op de toets (ENT) gevolgd door te toets (↓) j tot aan het menu « SIM A » of « SIM B »
4. Druk op de toets (ENT) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « GSM ontvangst»
Opmerking: hoe meer balken, hoe sterker het signaal (Max. 5)
5. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Vervaldatum van de Sim kaart

Het is mogelijk om signaal te krijgen, wanneer de Sim kaart vervallen is. De programmatie hiervan dient telkens te gebeuren bij iedere herlaadbeurt. Wij raden u aan deze waarschuwing te programmeren. De centrale zal je waarschuwen op de 1^{ste} dag van de maand.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « XGSM485 »
3. Druk op de toets (ENT) gevolgd door te toets (↓) j tot aan het menu « SIM A » of « SIM B »
4. Druk op (ENT) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « Vervaldatum SIM»
5. Druk op de toets (CLR) om de maand te bepalen (de 0 à 12)
6. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen
7. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Informatie Systeem Code (Panel ID)

U kunt het Panel ID (PID) opvragen aan de hand van de onderstaande procedure. De PID is noodzakelijk wanneer men de App. 'MyAVSalarm' wenst te gebruiken.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door te toets (↓) tot aan het menu « Panel ID »
3. Druk op de toets (ENT)
4. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Opmerking: Indien de code niet actief of niet beschikbaar is, zal er niets verschijnen op het klavier.

Afregelen – Geluid / Scherm (enkel voor A500+)

Het is mogelijk om het klavier A600Plus aan te passen. Het is mogelijk om het volume te regelen, het contrast aan te passen, de verlichting te regelen, de helderheid van de Led's te bepalen.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
1. Druk op de toets (1) vervolgens op de toets (↑)
2. Druk op de toets (ENT) vervolgens op de toets (↓) om een submenu te kiezen
3. Druk op de toets (CLR) om de instelling te veranderen en op (ENT) om te bevestigen.
4. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Opmerking:

- Audio status zone: indien ja, dan zonestatus zal worden vermeld door een luidspreker-toets
- status OC audio: indien ja, dan zullen uitgangen worden vermeld door een luidspreker-toets
- Audio evenementen: indien ja, dan zullen evenementen worden vermeld door een luidspreker-toets
- Volume audio: Uit - Stil -Gemiddeld – Luid “Uit” deactiveert het geluid van het klavier voor alle meldingen

Functie RTC op het klavier

Het is mogelijk om RTC te simuleren op het klavier(zie ook hoofdstuk DTMF)

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
1. Druk op de toetst (7)
2. Gebruik de gebruikelijke DTMF functies. Als je wacht kan je een voice menu horen.
3. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Zonetest

Het wordt aanbevolen om de werking van de detectoren regelmatig te controleren, via de functie zonetest. Wanneer u zich in het menu bevindt, kan u de plaats kiezen waar de zone zich bevindt: op de centrale, een klavier of een uitbreiding (of satelliet). De plaatsen waar de zones verbonden zijn, worden als volgt weergegeven:

Voor de centrale

- E.BA XS voor de zone X op het moederbord (enkele zone)
- E.BA XD voor de zone X op het moederbord (dubbele zone)
- E.EX XS voor de zone X op de uitbreiding van het moederbord (enkele zone)
- E.EX XD voor de zone X op de uitbreiding van het moederbord (dubbele zone)

Voor de klavieren

- CLV X voor de zone van het klavier X

Voor de satellieten

- Moet u eerst selecteren en dan zal men dezelfde vermelding als voor de centrale zien

NO = zone in rust, O = zone open (actief). MEMO = alarm geheugen

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
1. Druk op de toets (1) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « zone test »
2. Druk op de toets (ENT) vervolgens op (↓) om plaats van de zones te kiezen, welke u wenst te controleren (centrale, klavier of satelliet). Druk vervolgens op de toets (ENT) om te bevestigen
3. Indien u een satelliet heeft geselecteerd druk op de toets (CLR) en voer vervolgens het nummer van de satelliet in. Indien niet, ga gewoon verder.
4. U krijgt de status van de zones te zien. Indien u zeker wenst te zijn van het juiste nummer van de zone, kan u de cursor hanteren (→) (←), zodat het nummer wordt weergegeven.
5. Druk op de toets (CLR) om opnieuw de plaats te kiezen (centrale, klavier of satelliet)
6. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Test uitgangen

Men kan manueel de alarmuitgangen testen. Het menu kan ook worden gebruikt om aandacht te trekken bij gevaarlijke situatie.

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets (1) gevolgd door meerdere keren op (↓) tot aan het menu « test uitgangen »
3. Druk op de toets (ENT) om de test uit te voeren of op de toets (CLR) om te annuleren. De test zal alle uitgangen, interne en externe sirenes activeren gedurende 3 seconden.
4. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Drop-down menu

U hebt kunt ook toegang tot de meeste functies met behulp van een drop-down menu zonder dat u een nummer dient onthouden.

1. Druk op de toets (ENT) en vervolgens op (↓) en (↑) om een functie te kiezen
2. Druk op de toets (ENT) om uw keuze te bevestigen
3. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Nooddrukknoppen

Paniek

Voor de A500 (F1) gevolgd door (F4)

Brand

Voor de A500 (F1) gevolgd door (F2)

Medisch

Voor de A500 (F1) gevolgd door (F3)

Evenementen geheugen

Men kan altijd het geheugen van de evenementen raadplegen op het klavier. De getoonde evenementen zijn enkel deze van de sectoren waar uw code is aan toegewezen en hangen ook af van het type code.

1. Voer de gebruikerscode in

Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen

2. Druk op de toets (MEM), u krijgt nu het laatste evenement te zien, inclusief het uur en de datum ervan.
3. Druk op de toets (↓) om alle andere evenementen op chronologische wijze te doorlopen.
4. Door verschillende malen op de toets (CLR) te drukken verschijnt bijkomende informatie
6. Druk op de toets (ESC) om terug te keren

Machtiging Installateur

Geeft toestemming aan de installateur om het systeem te programmeren via een klavier, pc verbinding (USB) of op afstand (EN50131 actief)

1. Voer de gebruikerscode in
2. Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
3. Druk op de toets (1)
4. Druk op de toets (↓) tot aan het menu «Machtiging installateur »
5. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen.
6. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om te verlaten

Het is mogelijk om handmatig regelen de uitgangen (OC) door de installateur hiervoor. Er zijn twee manieren om te bestellen: het kennen van hun nummers of ze te selecteren uit een lijst.

Voorbeeld: een apparaat kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door het toetsenbord, zelfs via de telefoon (verwarming, verlichting, enz.)

Activatie van de open collector uitgangen

Het is mogelijk om de uitgangen (open collector) handmatig te activeren, indien geprogrammeerd door de installateur. Er zijn twee mogelijkheden om deze te activeren: te selecteren uit een lijst of aan de hand van hun nummer

Voorbeeld: een apparaat kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door het toetsenbord, zelfs via de telefoon (verwarming, verlichting, ventilatie, enz.)

1. Voer de gebruikerscode in
Opmerking: Indien uw gebruikerscode gekoppeld is aan meerdere sectoren, zal gevraagd worden een sector te kiezen
2. Druk op de toets « Uitgang »
3. Mogelijkheid 1 (a):
 - a. Toets het nummer van de uitgang
 - b. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen
3. Mogelijkheid 2 (b):
 - A. Scrol naar de gewenste uitput (↓)
 - b. Druk op de toets (ENT) om te bevestigen
4. Druk op de toets (ESC) om terug te keren.

Activatie van de programmeerbare multifunctionele toetsen

De installateur, kan aan de hand van de programmatie, functies koppelen aan de multifunctionele toetsen.

Deze acties hangen af van de gebruiker en het klavier.

Op de klavieren A500 en A600 zijn de toetsen specifiek


Op de klavieren A300, kan de installateurs sommige toetsen vrij toewijzen.

Om deze functie te activeren:

1. Druk op de multifunctionele toets (A of B) en vervolgens op (ENT)

TOUCH KLAVIER ICE

BESCHRIJVING ICE

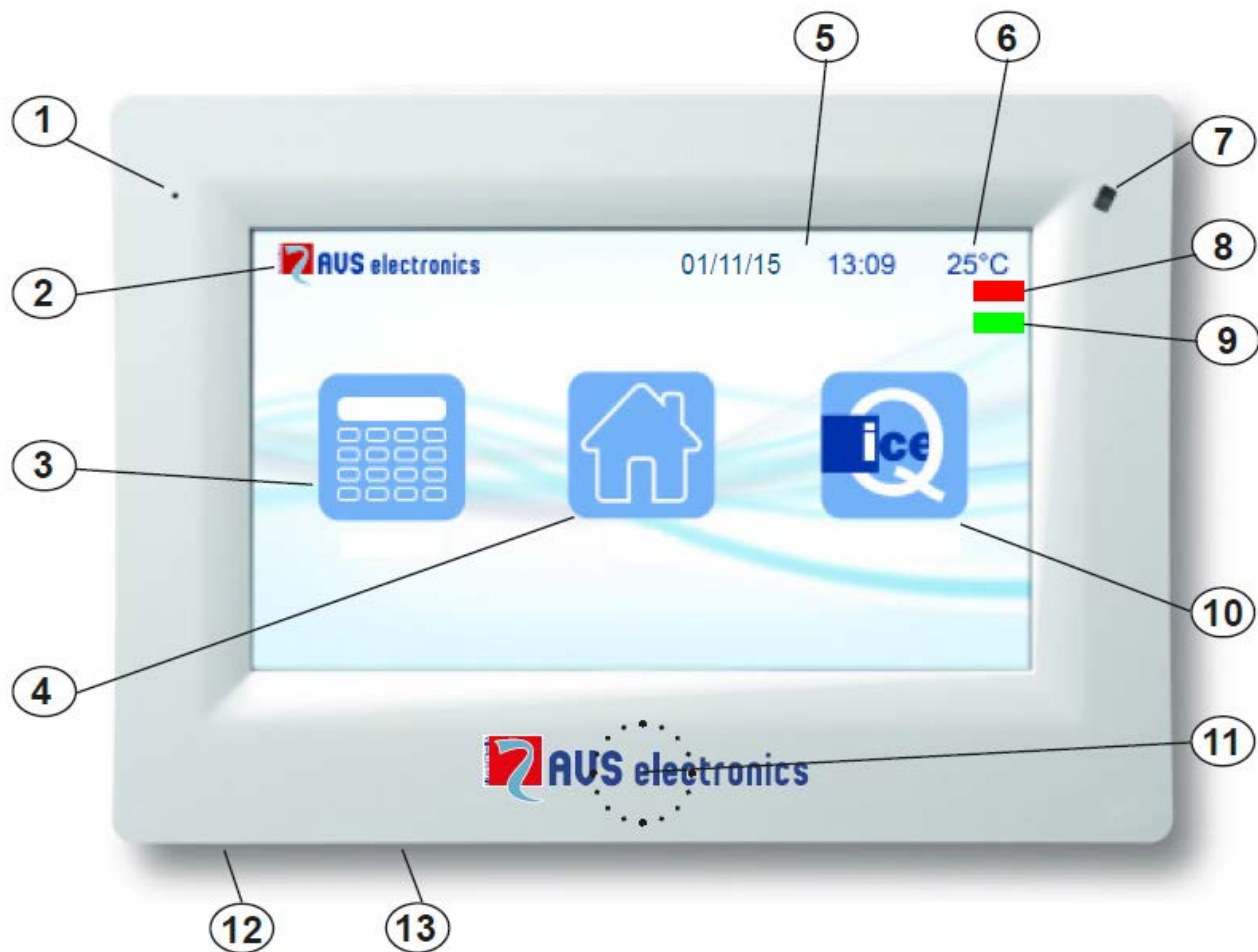

1		Micro voor toekomstig gebruik
2		Logo – Toegang tot het meldpunt
3		Toegang tot de toestenbord mode
4		Toegang tot de App mode
5	01/11/15 13 :09	Datum/uur van het systeem
6	25°C	Temperatuur gemeten door het klavier
7		LED voor toekomstig gebruik
8	 of 	LED rood: alam in rust (wit) of gewapend (rood)
9	 of 	LED groen: alarm niet klaar om te wapene (wit) of klaar (groen)
10		Toegang tot snelwapenen
11		Logo – Proximity lezer (Toy)
12		SD slot voor installateur
13		Mini/Micro USB poort voor de installateur

Functies in deze handleiding

- De hier beschreven functies moeten door de installateur geprogrammeerd zijn
- Bepaalde functies kunnen niet bestaan of anders worden weergegeven
- Om de knoppen en LED's te begrijpen, verwijzen wij u naar de vorige pagina

Verlichting display

Raak het scherm aan om de achtergrondverlichting te activeren. Het zal actief blijven tot het einde van de tijd gedefinieerd in het menu "Standby Timeout".  Om toegang te krijgen:> Gebruikers

Code> 

LED weergave



LED rood - alarm gewapend


- Led aan, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, ingeschakeld is/zijn.
- Led uit, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, uitgeschakeld is/zijn.
- Led knippert, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is.
- Led knippert snel, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is

LED groen – Systeem Klaar

- Led aan, geeft aan dat alle zones in gesloten zijn (in rust, deuren en ramen gesloten en volumetrische detectoren in rust).
- Led uit, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of detector ziet een aanwezigheid)
- Led knippert, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd.

Werking

Om te ontgrendelen van het toetsenbord schuift u uw vinger van links naar rechts langs de pijlen aan de onderkant van het toetsenbord

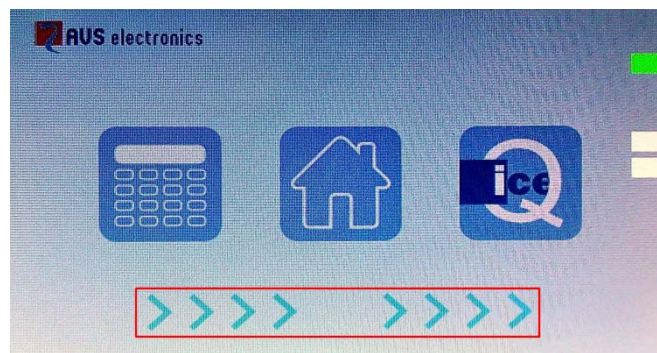

Kies vervolgens de toetsenbord mode , de App mode  of de mode snelwapenen 

Toetsenbord mode  (indien geprogrammeerd door de installateur)



Voer uw gebruikerscode, zoals u het toetsenbord type A500 gebruikt

App mode 

Voer je 6-cijferige gebruikerscode om toegang to het menu te krijgen.




Kies het gewenste menu :

Zone : druk op  om de zones te bekijken en te beheren.

Met "omhoog / omlaag" pijlen, kunt u door de zones bladeren; degenen in het rood zijn "in alarm / geopend".

Zonefilter  : Als u op deze icoon tikt, kunt u vervolgens alleen de zones in rust, in alarm of met problemen bekijken.

Info over de zones : kies de gewenste zone door deze aan te duiden met uw vinger (op de lijn van de zone). Vervolgens verschijnt onderstaand menu

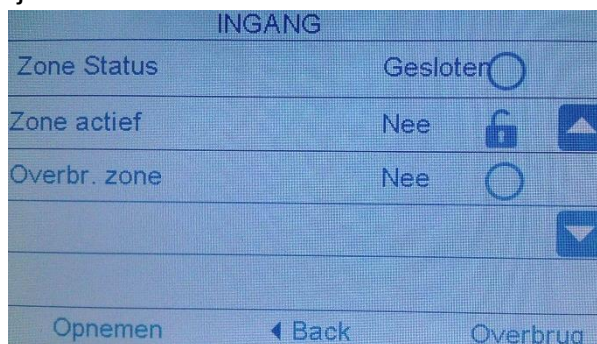

Om een zone te overbruggen, kies « overbrug » rechts beneden. Om de zone terug op te nemen, kies « opnemen » links beneden.



Sectoren : druk op het icoon om de sectoren te bekijken en te beheren

Gebruik de pijltjes om door de verschillende sectoren te bladeren.

Dit menu geeft u de naam van de sector, de status van zones, de status van de sector.

Status van de zones:  = minstens één zone open /  alles zones zijn klaar om gewapend te worden


Status van de sectoren: ONT= ontwapent. Om de status van de sector te veranderen druk eraast



Om een **Macro** te activeren, druk op « A » of « B ».



Functies : druk op het icoon om toegang te krijgen tot het menu « Funties »

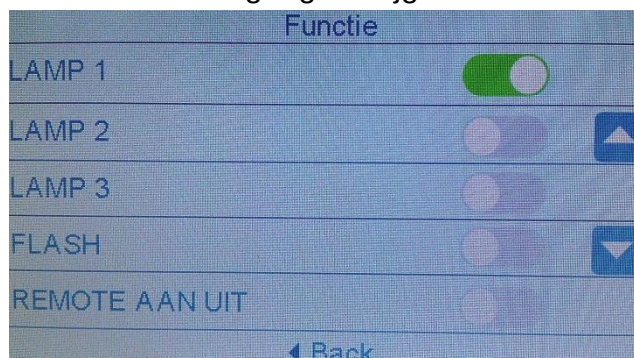

Gebruik de pijltjes om door de verschillende functies te bladeren.
Glijd over de schuifknop voor het activeren / uitschakelen van deze functie.
Als de cursor groen is, is de functie ingeschakeld; grijs is uitgeschakeld.



Evenementen : druk op het icoon om de recentste gebeurtenissen van de Capture weer te geven de la Capture.

Gebruik de pijltjes om door de verschillende evenementen te bladeren.




Paramètres : druk op het icoon om de parameters van de ICE te beheren

Settings		
Key geluid	JA	>
Thermometer	- 0	>
Events	10	>
Timeout standby	1 minuten	>
Weergave op standby altijd uit	NEE	>
< Back		



Diagnostic : druk op het icoon voor de gegevens van het systeem en een foutdiagnose

Mode snelwapenen  (indien geprogrammeerd door de installateur)

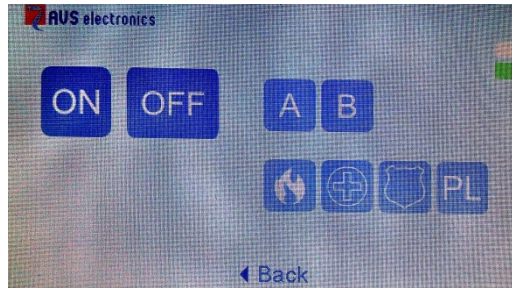

U komt direct in dit menu waarmee je bepaalde opdrachten snel uit kunt voeren.

De opdrachten worden uitgevoerd **alleen als u dubbelklikt** op het **pictogram**.

De OFF opdracht om uit te schakelen vraagt de invoering van een geldige code.

Opdrachten (knoppen) A en B zijn functies geprogrammeerd door de installateur.

Via de knop PL kan je het scherm reinigen_

Opmerking 

U kunt de nieuwste gebeurtenissen weergeven en er doorheen bladeren met de pijlen

Beheer van op afstand via telefoon (RTC)

De functie RTC, het telefonisch beheer van het systeem van op afstand, maakt het mogelijk om via een vaste telefoon of gsm de centrale te communiceren met de centrale.

Hoe de installatie opbellen?

1. Vorm het telefoonnummer van de centrale
2. Na het verstrijken van een aantal door de installateur ingestelde beltonen, zal een digitale stem vragen om uw code in toetsen
3. Indien een antwoordapparaat u belet om toegang te hebben tot de centrale, bestaat er een speciale procedure om deze te omzeilen:
 - a. Vorm het telefoonnummer van de centrale en laat de beltoon 1 maal overgaan.
 - b. Haak terug in.
 - c. Bel de centrale terug na 8 seconden en binnen 20 seconden.
 - d. een digitale stem zal vragen om uw code in toetsen.
4. Voer de gebruikerscode langzaam in op het klavier van uw (telefoon)toestel, waarna een stem u zal melden of de code correct ingevoerd is.
5. Volg de instructies van de centrale.
6. Voer het gewenste menu in, indien nodig.
7. U kan nu de verschillende functies uitvoeren (activeren) met behulp van gesproken instructies (van op afstand)

Beschikbare telefonische bevelen

[0] OFF ZONE: om zones te overbruggen of terug in te schakelen.

Voorbeeld: om zone 2 te overbruggen; druk achtereenvolgens op de volgende toetsen
[0]+[2]+[#]

[1] ESC: indien de gebruiker de toelating heeft om meerdere groepen te beheren.

[2] MEM: beluisteren van het evenementengeheugen

[3] gedwongen onderbreking van alle telefonische communicatie

[4]] gedwongen onderbreking van de huidige telefonische communicatie

[5] OFF: uitschakelen van de centrale.

[6] O.C. : sturen van de uitgangen.

Voorbeeld: om uitgang O.C. nr. 2 te activeren, druk achtereenvolgens op de volgende toetsen [6]+[2]+[#]. Deze dienen tijdens de installatie te worden geprogrammeerd.

[7] TEST: informatie over de status van de volledige centrale.

[9] ON: totale inschakeling van het systeem en service totale.

[#] ENTER: druk op deze toets om een ingave te bevestigen.

[★] STOP: druk op deze toets om een functie of bevel te stoppen (voorbeeld: beluisteren van het evenementengeheugen)

Onderbreking van de communicatie

Met behulp van de toets [3] (enkel indien « onderbreek com» is toegelaten in het gebruikersprofiel): is het mogelijk om alle vocale meldingen te stoppen.

Met behulp van de toets [4] (altijd actief): is het mogelijk om oproepen naar uw gebruikersprofiel te onderbreken

Activatie van RTC na een oproep

Na de ontvangst van een oproep en nadat men de volledige boodschap heeft beluisterd, is het mogelijk, met behulp van de toets [7] de procedure RTC te activeren en de installatie beheren zoals beschreven in het hoofdstuk « Beheer van op afstand via telefoon », (enkel mogelijk indien de functie is toegekend aan uw profiel « RTC actief »).

SMS – enkel via de GSM module

De centrale kan specifieke SMS boodschappen sturen, in functie van de evenementen.

Dit kunnen alarmmeldingen of technische meldingen zijn.

De technische meldingen zijn onder andere: onregelmatigheden betreffende de voeding, de batterij, ...en worden automatisch gekozen uit een vooraf geprogrammeerde lijst.

De alarmmeldingen geven de status van de zone weer: alarm, overbrugd, gesloten, ...

SMS bevelen

Het is mogelijk om de centrale bevelen te laten uitvoeren via SMS boodschappen. De bevelen zijn dezelfde als via de telefoon.

De SMS boodschappen worden enkel uitgevoerd als:

- Het telefoonnummer dat de sms verstuurt is toegewezen aan een gebruiker en niet verborgen is
- De gebruiker toelating heeft om RTC uit te voeren via dit geprogrammeerd nummer
- De schrijfwijze van de SMS correct is
- De SMS bestuurt acties waarvoor de gebruiker toelating heeft

Regels voor SMS bevelen:

Meerdere bevelen kunnen elkaar opvolgen in dezelfde SMS boodschap, rekening houdend met:

- De lengte van de boodschap niet meer dan 46 karakters overschrijdt
- De bevelen gescheiden zijn door een (#) teken
- Ieder bevel voorafgegaan wordt door een (#) teken

Lijst van de SMS bevelen

BESCHRIJVING	BEVELEN	VOORBEELD
Inschakelen uitgang	#actief [uitgang nr]#	#actief 13#
Uitschakelen uitgang	#deactief [uitgang nr]#	# deactief 13#
Inschakelen	#on ho ar pe [sector nr]#	#on 2#
Uitschakelen	#Off [sector nr]#	#Off 2#
Overbruggen zone	#Overbrug [zone nr]#	# Overbrug 36#
Heropnemen zone	#Heropname [zone nr]#	# Heropname 36#
Opvragen status groep	#Status sector [sector nr]#	# Status sector 2#
Opvragen status alle groepen	#Stat.Sectoren#	# Stat.Sectoren#
Opvragen status zone (Open/sabotage/overbrug/supervisie)	#Status Zone [n° zone]#	# Status Zone 2#
Opvragen status alle zones	#Status Zones#	# Status Zones#
Opvragen status uitgang	#Status Uitgang [uitgang nr]#	# Status Uitgang 5#
Opvragen status alle uitgangen	#Stat.Uitgangen#	# Stat.Uitgangen#
Opvragen status systeem (fouten)	#Stat.Systeem#	# Stat.Systeem#
Stoppen oproepen	#stop#	#stop#

- Voorbeeld van een juist sequentie #escl 12#escl 15#acc on 2#stato#
- De overvloedige spaties in de SMS boodschap zijn verwijderd

Status zones – overbruggingen – uitgangen

Bevelen met betrekking tot “zones” “overbruggingen” geven een numerieke lijst weer betreffende de zones (getallen gescheiden door spaties).

Indien een melding groter is dan de maximale lengte date en SMS boodschap kan bevatten (SMS uit meerdere bladzijden), wordt niet alle informatie in deze boodschap weergegeven en eindigt de boodschap door ... tekens

Voorbeeld : #zone open 1 2 23 ...#

Hier worden dus overvloedige gegevens niet gemeld

Overzichtstabel van de programmeerbare multifunctionele toetsen

<u>A-B-</u>	<u>Functie</u>
A	(_____)
B	(_____)

Onderhoud van het systeem

Dit is een boodschap die optreedt wanneer het tijd is om uw installatie te onderhouden. Dus neem contact op met uw installateur met de contactgegevens.

Firma:

Straat:

Gemeente:

Postcode:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Installatiedatum: .

Garantie:

Onderhoud 1:

Onderhoud 2:

Onderhoud 3:

Onderhoud 4:

Onderhoud 5:

BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ZONES

ZONE	FYSIEKE INGANG	BESCHRIJVING
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

TABEL VAN DE GEBRUIKTE UITGANGEN

O.C.	FYSIEKE UITGANG	BESCHRIJVING
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		