



Gebruikershandleiding XTREAM




Inhoud

Beschrijving van de klavieren A300 – A300 Plus	4
Beschrijving A300	4
Beschrijving van de klavieren A500 - A500Plus	5
Beschrijving van de klavieren A600 – A660Plus	6
Kenmerken van de centrale	7
Technische kenmerken van de centrale	7
Kenmerken van het A600 klavier	7
Algemene Kenmerken van de A300 – A500 – A500 Plus – A600 – A600 Plus klavieren.....	8
Led's op het klavier	8
Achtergrondverlichting	8
Weergave van de status van de zones	8
Weergave van gemeenschappelijke zones	8
Weergave van de alarmen	8
Functies beschreven in deze handleiding.....	9
Visuele aanduidingen / gebruiker bevelen	9
Gebruikerscode.....	10
Status van één enkele sector	11
Status van de zones met de gebruiker « Sector som »	11
Snelle inschakeling (indien geprogrammeerd door de installateur)	12
Normale inschakeling	12
Gelijktijdig inschakelen van meerdere sectoren.	12
Snelle uitschakeling	12
Normale uitschakeling	12
Inschakeling met OFF TIJD	13
Bijkomende tijden (Tijdens de functie automatisch inschakelen)	13
Ronde	13
Gelijktijdig uitschakelen van meerdere groepen	13
Overbruggen en terug inschakelen van zones	14
Wijzigen van telefoonnummers	14
Uitschakelen van de zoemer in het klavier	14
Wijzigen DATUM/UUR	15
Evenementen geheugen	15
Oproep toetsen	15
Paniek code.....	15
Test alarm	16
Aktivatie O.C. (open collector uitgangen).....	16
TOUCH KLAVIER ICE	17
BESCHRIJVING ICE	17
Functies in deze handleiding	18
Verlichting display	18
LED weergave	18
Werking.....	18
Toetsenbord mode  (indien geprogrammeerd door de installateur)	19
App mode 	19
Mode snelwapenen  (indien geprogrammeerd door de installateur)	21
Opmerking 	21
Onderhoud van de installatie	22
Aktivatie van de polyvalente functietoetsen.....	22
Beschrijving van de zones	23

Beheer van op afstand via telefoon.....	24
Hoe de installatie opbellen ?	24
Beschikbare telefonische bevelen	24
Onderbreking van de communicatie	24
Activatie RTC na een oproep.....	24
SMS – enkel via de GSM module (optioneel).....	25
SMS bevelen	25
Lijst van de SMS bevelen	25
Krediet van de SIM kaart.....	26
Ontvangststerkte van het GSM signaal	26
Vervaldatum van de SIM kaart	26
Programmatie A600Plus – Audio / Display-Led	27
Functie CTD bij de A600Plus.....	27


Beschrijving van de klavieren A300 – A300 Plus

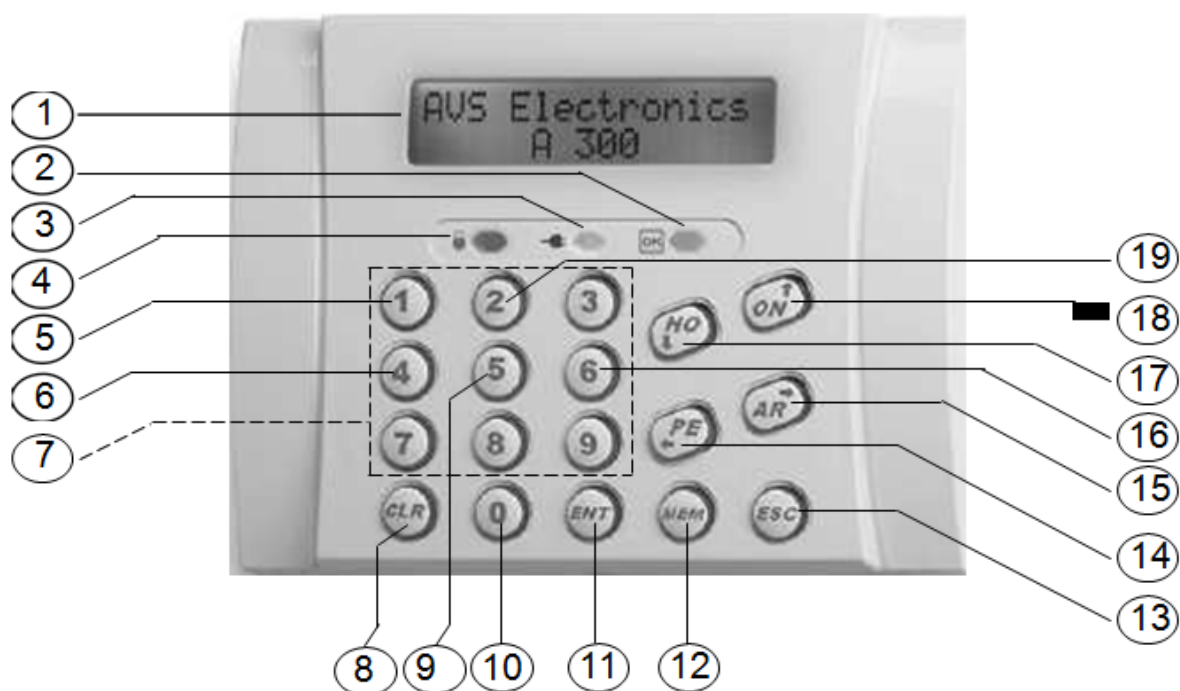

Beschrijving A300

1	SCHERM	11	BEVESTIGEN
2	LED GROEN – INSTALLATIE KLAAR	12	GEHEUGEN
3	LED GEEL – AANWEZIGHEID 230 V	13	VERLATEN
4	LED ROOD – WEERGAVE INSCHAKELING	14	GEDEELTELIJKE INSCHAKELING (PERIMETER) – NAAR LINKS [←]
5	GEBRUIKERSMENU	15	WAPENING – NAAR RECHTS [→]
6	VERWIJDEREN VAN DE VERTRAGINGEN	16	ACTIVATIE VAN DE UITGANGEN
7	NUMERIEKE KNOPPEN	17	GEDEELTELIJKE INSCHAKELING (HO) – NAAR BENEDEN [↓]
8	WISSEN VAN DE GEGEVENS (CLEAR)	18	TOTALE INSCHAKELING – NAAR BOVEN [↑]
9	UITSCHAKELING	19	RESET BRANDALARM
10	OVERBRUGGEN / TERUG INSCHAKELEN ZONES		

Beschrijving van de klavieren A500 - A500Plus

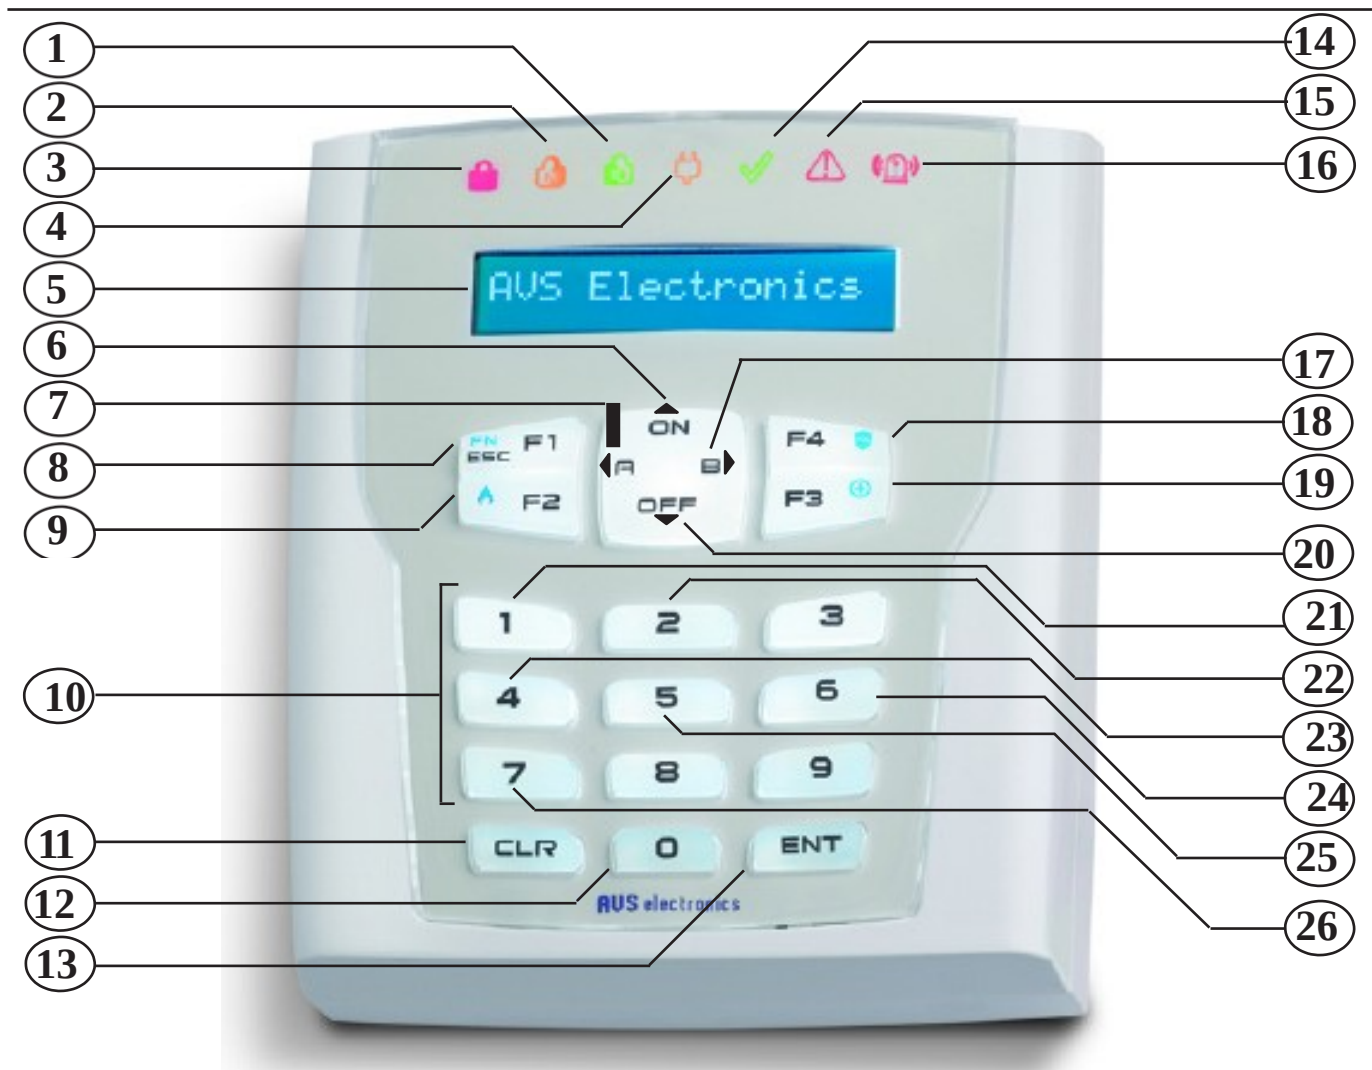

1	LED GROEN – PROGAMMEERBARE LED	14	LED GROEN – SYSTEEM KLAAR
2	LED GEEL - PROGAMMEERBARE LED	15	LED ROOD – FOUTAANWEZIG
3	LED ROOD – SYSTEEM GEWAPEND	16	NIET GEBRUIKT
4	LED GEEL – 230 VAC AANWEZIG	17	PROGRAMMEERBARE TOETS B PIJL RECHTS [→]
5	SCHERM	18	PANIEK
6	TOTALE INSCHAKELING PIJL BOVEN [↑]	19	MEDISCH
7	PROGRAMMEERBARE TOETS A PIJL LINKS [←]	20	ONTWAPENEN PIJL BENEDEN [↓]
8	VERLATEN SEQUENTIE	21	GEBRUIKERSMENU
9	BRAND GEHEUGEN INCENDIE	22	RESET BRAND
10	NUMERIEKE TOETSEN	23	SNELWAPENEN (VERWIJDEREN VERTRAGING)
11	WISSEN VAN DE GEGEVENS (CLEAR)	24	STUREN VAN DE UITGANGEN
12	OVERBRUGGEN / TERUG INSCHAKELEN ZONES	25	ONTWAPENEN BADGELEZER (ENKEL A500+)
13	BEVESTIGEN VAN DE GEGEVENS (ENTER)	26	VOCAAL MENU

Beschrijving van de klavieren A600 – A660Plus



- 1 DISPLAY 12 LED
- 2 LED ROOD – WEERGAVE INSCHAKELING
- 3 LED GEEL – AANWEZIGHEID 230 V
- 4 SLEUTELLEZER (ENKEL bij Plus model)
- 5 UITSCHAKELING
- 6 NUMMERIEK KLAVIER
- 7 WISSEN VAN DE GEGEVENS
- 8 BEVESTIGING VAN DE GEGEVENS
- 9 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING PE
- 10 TOTALE INSCHAKELING
- 11 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING HO

- 12 LED PROGRAMMEERBAAR
- 13 LED ROOD – OPGEPAST FOUT AANWEZIG
- 14 LED GROEN – INSTALLATIE KLAAR
- 15 VERLATEN
- 16 EVENEMENTEN GEHEUGEN
- 17 OVERBRUGGING VAN ZONES
- 18 FUNCTIE TOETSEN
- 19 ACTIVATIE VAN DE UITGANGEN
- 20 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING AR
- 21 BEVESTIGING EN MENU TOEGANG

Kenmerken van de centrale

De Xstream is een microprocessorgestuurde centrale met een geïntegreerde telefoonkiezer.

De Technisch vooruitstrevende Xstream is conform aan de recentste internationale normen.

Het is de ideale centrale voor installaties met gemiddelde omvang.

Zij kan op eenvoudige wijze per klavier of per elektronische sleutel beheerd worden.

Het ver ontwikkelde communicatiesysteem maakt het mogelijk om informatie van uw centrale op uw GSM te ontvangen en zelfs om het vanaf deze te besturen.

Technische kenmerken van de centrale

De elektronische print is ondergebracht in een beschermde metalen doos, met voldoende plaats voor de aansluitingen en de installatie van een 17 Ah noodbatterij.

De centrale beschikt over 11 of 21 zones uitbreidbaar tot maximum 640, een antisabotage ingang, een alarm uitgang met relais en 8 „open collector“ OC uitgangen.

De telefonische melder laat de automatische verzending van vocale berichten toe.

De klavieren (maximum 32) laten een gemakkelijke en aan de persoonlijke behoeften aanpasbaar beheer van de installatie toe.

Dankzij de ingebouwde klok kan de automatische in of uitschakeling en de aansturing van uitgangen geprogrammeerd worden.

Bovendien kan met de functie CTD (Telefonische Afstand Controle), een gebruiker zijn installatie controleren en volledig beheeren via eender welk vast of mobiel telefoontoestel, geholpen door een gebruiksvriendelijke vocaal ondersteund menu.

Kenmerken van het A600 klavier

Het klavier laat een volledig beheer van de installatie toe. Dankzij de display is het mogelijk om alle informatie over de staat van het systeem in real time weer te geven. Het is eveneens mogelijk om het evenementen geheugen te consulteren om na te gaan wat er is gebeurd.

Kenmerken A 600 klavier

- Weergave met 16 karakters in 2 lijnen.
- 4 programmeerbare led's
- 25 toetsen
- 4 programmeerbare functietoetsen.

Kenmerken A 600 Plus klavier

- Idem als de A 600 met als extra:
- Geïntegreerde toegangscontrole lezer
- Geïntegreerde audio uitgang:
- Vocale communicatie van de alarmen
- Vocale communicatie van de evenementen
- Vocale communicatie van de zone status
- Vocaal menu
- Regeling van het volume van de audio uitgang
- Regeling van de achtergrondverlichting

Algemene Kenmerken van de A300 – A500 – A500 Plus – A600 – A600 Plus klavieren

Led's op het klavier

1. Rode Led

Deze led toont de inschakeling van de sector waaraan het klavier is toegewezen of een alarm van in deze sector.

Aan, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen ingeschakeld is/zijn.

Uit, geeft aan dat de sector (en) uitgeschakeld is/zijn.

Knipperen, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is.

Snel knipperen, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is.

2. Gele Led

Aan, geeft aan dat de netvoeding aanwezig is.

Uit, geeft aan dat de netvoeding afwezig is.

3. Groene Led

Deze led geeft de zonestatus van de sector waaraan het klavier toegewezen is weer.

Aan, geeft aan dat alle zones gesloten (in rust) zijn.

Uit, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of raam open of een aanwezigheidsdetector ziet een aanwezigheid).

Knipperen, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd.

4. Rode Led

Aan, waarschuwt dat er een informatie te zien is op de display van het klavier.

Uit, geen informatie weer te geven op de display.

5. Bijkomende Functie Led's

- a) _____ c) _____
b) _____ d) _____

Achtergrondverlichting

De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld door eender welke toets in te drukken (vb. : [CLR])

Weergave van de status van de zones

De zones die open of overbrugd zijn worden direct na het invoeren van een geldige gebruikerscode op de display weergegeven.

Weergave van gemeenschappelijke zones

De status van de gemeenschappelijke zones is enkel beschikbaar wanneer een gebruiker de laatste nog in te schakelen sector inschakelt, wanneer een gebruiker bij een volledig ingeschakeld systeem 1 sector uitschakelt, of door het gebruik van een gebruikerscode die toegewezen is voor alle sectoren en die geprogrammeerd is als « Sectoren som » type.

Weergave van de alarmen

De zones die het alarm van de centrale hebben veroorzaakt worden 1 voor 1 weergegeven op de 2e lijn van de display, terwijl het uur en datum weergegeven wordt op de bovenste lijn.

Functies beschreven in deze handleiding

De hier beschreven functies moeten door de installateur geactiveerd worden. Enkele functies kunnen niet geactiveerd zijn.

Visuele aanduidingen / gebruiker bevelen

De visuele aanduidingen stemmen overeen met de instellingen uitgevoerd door de installateur en kunnen voorkomen in 2 soorten:

- 1 - Flat: Laat de gebruiker toe om de sectoren te zien, per groep van 16 sectoren.
- 2 - Compact: Laat de gebruiker toe om enkel de sector te zien waaraan zijn code is toegewezen, per groep van 5.

Beschrijving visuele aanduidingen n°2:

Sector n°02: sector MHS (uitgeschakeld), zones in rust (gesloten)

Sector n°06: sector MES (ingeschakeld) ON (totale inschakeling)

Sector n°15: sector MHS, zones open

Sector n°44: sector MES in AREA (deel inschakeling van het type area)

Sector n°55: sector MES in PERIMETER (deel inschakeling van het type perimeter)

Bevelen:

[→][←][↑][↓]: om een sector te kiezen

[ENT]: om de gekozen sector te beheren

[CLR]: om het nummer van de sector direct te kiezen

[0]: om alle toegewezen sectoren gelijktijdig te beheren type perimeter

[ESC]: om een niveau terug te gaan

Weergave

Flat / Compact

OK / K: sector MHS (uitschakeling), zones in rust (gesloten)

- - / - : sector MHS (uitschakeling), zones open

ON / O: sector MES (inschakeling) in mode ON

HO / H: sector MES (inschakeling) in mode HOME

AR / A: sector MES (inschakeling) in mode AREA

PE / P: sector MES (inschakeling) in mode PERIMETER

/: geen toegang tot deze sector

Gebruikerscode

De gebruikerscode laat toe om het systeem in/uit te schakelen (wapenen/ontwapenen) en andere functies aan te spreken.

Deze code is strikt persoonlijk en geheim, er wordt aangeraden deze code niet door te geven om de veiligheid van het systeem niet in gedrang te brengen.

De gebruiker code kan bestaan uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door de toets (ENT) om herkend te worden of uit 6 cijfer; in dit geval moet men de toets (ENT) niet ingedrukt worden.

Het gebruik van codes laat de installateur toe om zonder de het veiligheidsniveau van de centrale te verlagen de programmatie volledig aan te passen volgens de verschillende gebruikers.

Wijzigen van de gebruikercode

Om gebruiker codes aan te maken of te wijzigen moet het systeem uitgeschakeld zijn.

Opmerking: Wanneer de gebruikerscode toegewezen is aan meerdere groepen zal gevraagd worden een sector te kiezen.

Voer de gebruikerscode in (gevolgd door de (ENT) toets indien deze niet uit 6 cijfers bestaat).

Druk op (1) gevolgd door de toets (ENT)

Druk op (CLR), voer opnieuw de gebruikerscode in

Druk op (ENT) om te bevestigen

Druk op (ESC) om de optie te verlaten

Alle nieuwe functies kunnen slechts gebruikt worden met de nieuwe code.

Opgepast ; Indien men de gebruikerscode vergeten heeft kan deze niet meer gewijzigd worden.

Het is niet mogelijk om de code te wijzigen indien de centrale telefonische oproepen maakt.

Rollend Menu

In het vervolg van de handleiding wordt uitgelegd hoe men direct kan overgaan naar een specifieke functie.

U kunt de meeste functies op een eenvoudige manier direct aanspreken via het gebruikersmenu.

1. Voer uw gebruikerscode in.
2. Op het klavier worden de verschillende sectoren weergegeven (enkel bij een gebruikerscode die toegang geeft tot verschillende sectoren)
3. Selecteer een sector (enkel bij een gebruikerscode die toegang geeft tot verschillende sectoren)
4. Druk op de toets (ENT) of (OK/Menu) : Dankzij het rollend menu kan men nu met behulp van de toetsen [↑] en [↓] de gewenste functie selecteren en bevestigen met de (ENT) toets.

Status van één enkele sector

1. Voer de gebruikerscode in
 2. Op het klavier wordt de status van het systeem weergegeven.
 3. Indien er zones open zijn worden deze weergegeven op de display van het klavier alsook de melding « Sect. Nklaar S 1 » (Sector 1 niet klaar).
- Indien alle zones gesloten zijn ziet men de melding « Sect. Klaar S 1 (Sector 1 klaar) ».

Status van de zones met de gebruiker « Sector som »

1. Voer de gebruikerscode in
2. Het klavier toont de sectoren in en buiten dienst.
3. Vorm (0), om de toestand van alle sectoren weer te geven.
- 4a Indien er zones open staan worden deze op de display weergegeven met de boodschap « Sector N Klaar ».
- 4b Indien alle zones gesloten zijn wordt de boodschap « Sectoren gereed » weergegeven.

Snelle inschakeling (indien geprogrammeerd door de installateur)

Druk (ON) (ON) (ENT) Inschakeling ON (TOTAAL): _____

Druk (HO) (HO) (ENT) Inschakeling HOME (DEEL): _____

Druk (AR) (AR) (ENT) Inschakeling AREA (SECTOR): _____

Druk (PE) (PE) (ENT) Inschakeling PERIMETER (SECTOR): _____

Opmerking: Indien deze handeling uitgevoerd wordt op een klavier dat slechts aan één sector is toegewezen, wordt enkel de betreffende sector ingeschakeld.

Indien het klavier toegewezen is aan meerdere sectoren, worden deze groepen gelijktijdig ingeschakeld.

Normale inschakeling

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector.

2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.

3. Druk op de toets die overeenstemt met de gewenste inschakelmode.

Druk op ON: Voor een TOTALE inschakeling: _____

Druk op (HO) Voor een gedeeltelijke HOME inschakeling: _____

Druk op (AR) Voor een gedeeltelijke inschakeling van het type AREA: _____

Druk op (PE) Voor een gedeeltelijke inschakeling van het type PERIMETER: _____

Gelijktijdig inschakelen van meerdere sectoren.

Deze functie is slechts bruikbaar door een gebruiker geprogrammeerd met de optie « Sector Som ».

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.

2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.

3. Druk op (0) (nul) om meerdere sectoren gelijktijdig te manipuleren.

4. Druk op de toets overeenstemmend met de sector dat men wenst in te schakelen..

5. De rode Led zal branden ter aanduiding van de inschakeling en het type wordt weergegeven op het klavier.

Snelle uitschakeling

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector.

2. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende zones worden weergegeven op het klavier.

Normale uitschakeling

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector.

2. Druk op (5) « Off », de centrale schakelt nu uit.

3. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende zones worden weergegeven op het klavier.

Inschakeling met OFF TIJD

Dankzij de functie « OFF TIJD » kan de gebruiker de ingangs-en uitgangstijd wissen waardoor een maximale veiligheid gewaarborgd wordt. Door deze tijden te kennen tijdens de tijdelijke inschakelingen, zal het alarmsysteem onmiddellijk een alarmmelding creëren wanneer een vertraagde zone geactiveerd wordt.

Opmerking: Indien de gebruikerscode toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men ook de groep.

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.
 2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.
 3. Druk op de toets (4), om de in-en uitgangstijd te kennen (op het klavier verschijnt Temps Off), alvorens het systeem in te schakelen, druk nogmaals op de toets (4) om de tijden terug in te stellen.
- Deze functie schakelt zichzelf terug uit bij de uitschakeling van het systeem.
Het gebruik van de OFF TIJDEN en ON TIJDEN worden geregistreerd in het geheugen.

Bijkomende tijden (Tijdens de functie automatisch inschakelen)

Alvorens de automatische inschakeling wordt men gewaarschuwd via de zoemer in het klavier.

Het is mogelijk om de automatische inschakeling 1 uur te vertragen en dit maximaal 3 keer opeenvolgend.

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (8) om de inschakeling met 1 uur te vertragen.

Ronde

Indien het systeem ingeschakeld is en indien deze functie door de installateur werd geprogrammeerd, is het mogelijk een Ronde uit te voeren.

Na het invoeren van een “Ronde” code worden de detectoren die zich op de ronde weg bevinden overbrugd gedurende de tijd nodig om de ronde door de bewaker uit te voeren (geprogrammeerd door de installateur). Indien de installateur dit heeft geprogrammeerd kan het noodzakelijk zijn dat de “Ronde” code terug wordt ingegeven op het einde van de ronde.

1. Geef de « Ronde » code in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

Gelijktijdig uitschakelen van meerdere groepen

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven

1. Voer de gebruikerscode in.
2. Op het klavier wordt de status van de groepen weergegeven.
3. Druk op (0) (nul) om alle groepen te beheren.
4. Druk op (5) « Off », de ingeschakelde groepen worden uitgeschakeld.
5. Druk op (ESC) om deze functie te verlaten
6. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende zones worden weergegeven op het klavier.

Overbruggen en terug inschakelen van zones

Het is enkel mogelijk om zones te overbruggen (uitsluiten) bij een uitgeschakeld systeem.

Er zijn 2 mogelijkheden om een zone te overbruggen; voer het zone nummer in of selecteer deze uit een lijst.

Voorbeeld: We wensen zone 2 te overbruggen.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (ZONE) « OFF-ZONE »

1^e mogelijkheid (a):

3a Geef het nummer van de te overbruggen zone in.

4a Druk op de toets (ENT) om te bevestigen.

5a Druk op de toets (ESC) om deze functie « exclus zone » te verlaten.

2^e mogelijkheid (b):

3b Overloop de zonelijst met de toets (↓) tot de gewenste zone weergegeven wordt.

4b Druk op de toets (ENT) om te bevestigen.

5b Druk op de toets (ESC) om deze functie « exclus zone » te verlaten.

6. Op het klavier wordt de overbrugde zone weergegeven en de groene Led « OK » begint te knipperen om de overbrugging aan te duiden.

Om overbrugde zones terug in te schakelen voert men dezelfde procedure opnieuw uit.

Wijzigen van telefoonnummers

Het is enkel mogelijk om telefoonnummers te wijzigen bij een uitgeschakeld systeem.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen (↓) en (ENT)

3. Druk op de toets (CLR), kies het telefoonnummer (1)..(64) gevolgd door (ENT)

4. Druk op de toets (CLR), voer het nieuwe telefoonnummer in gevolgd door (ENT)

5. Druk op de toets (ESC) om de functie te verlaten

Iedere wijziging van telefoonnummers moet gevolgd worden door een controle van het systeem.

Opmerking: Het is enkel mogelijk om de telefoonnummers te wijzigen die toegewezen zijn aan de gebruiker.

Het is niet mogelijk om nummers te veranderen terwijl de centrale aan het communiceren is.

Uitschakelen van de zoemer in het klavier

Het is mogelijk om de zoemer in het klavier, per klavier uit te schakelen.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen (↓)+(↓)

3. Druk op de toets (ENT)

4. Druk op de toets (CLR) om dit te veranderen

5. Druk verschillende keren op de toets (ESC) om deze functie te verlaten.

Herhaal deze procedure om de zoemer terug in te schakelen.

Opmerking : Het is niet mogelijk om de zoemer uit te schakelen terwijl de centrale aan het communiceren is.

Wijzigen DATUM/UUR

Het is mogelijk de datum en het uur van de centrale te wijzigen indien deze uitgeschakeld is.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen (↓)+(↓)+(↓)

3. Druk op de toets (ENT)

4. Druk op de toets (ENT) om in het menu te gaan

5. Druk op de toets (CLR) om te wijzigen – Voer de gewenste waarde in – druk op de toets (ENT) om te bevestigen; Met de toets (↓) is het mogelijk om het te wijzigen veld te veranderen (Uren - Minuten - Dag - Maand - Jaar)

6. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om de functie te verlaten.

Opmerking: Het is niet mogelijk het Uur en Datum te wijzigen terwijl de centrale aan het communiceren is.

Evenementen geheugen

Het is ten alle tijden mogelijk het evenementen geheugen via het klavier te consulteren.

De getoonde evenementen zijn enkel deze van de groepen waaraan Uw code is toegewezen en hangen eveneens af van het type code.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (MEM), u krijgt nu het laatste evenement te zien alsook het uur en datum wanneer het heeft plaats gevonden.

3. Druk op de toets (↓) om alle andere evenementen op chronologische wijze te doorlopen.

4. Door verschillende malen op de toets (CLR) te drukken verschijnt bijkomende informatie.

6. Om het geheugen te verlaten drukt men op de toets (ESC)

Oproep toetsen

Paniek

Druk gelijktijdig op de toetsen (1) en (CLR)

Brand

Druk gelijktijdig op de toetsen (2) en (CLR)

Medisch

Druk gelijktijdig op de toetsen (3) en (CLR)

Paniek code

Dankzij de Paniek Code (indien geprogrammeerd door de installateur) is het mogelijk om een alarmuitgang aan te sturen of een stille telefoonmelding te starten. Dit laat u toe om het systeem onder dwang uit te schakelen en hulp te roepen.

De Paniek Code heeft dezelfde kenmerken als een gebruikerscode maar doet als extra wat de installateur heeft geprogrammeerd. De code wordt automatisch aangemaakt door het cijfer 1 bij te voegen op het eind van elke gebruikerscode.

1. Vorm de Paniek Code [Gebruikerscode + cijfer 1] :

Test alarm

Het is mogelijk om de alarm uitgangen manueel te testen op hun goede werking of om de aandacht te trekken in eventuele gevaarlijke situaties.

1. Voer de gebruikerscode in.

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep.

2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toets (↓) en (ENT)

Alle signaaluitgangen worden nu aangestuurd gedurende 3 seconden, de binnen-en buitensirene zullen dus hoorbaar zijn. Na deze tijd komen de uitgangen automatisch terug in hun oorspronkelijke toestand.

Automatische tests worden eveneens uitgevoerd (indien geprogrammeerd).

Aktivatie O.C. (open collector uitgangen)

Het is mogelijk om de 250 actieve uitgangen die de centrale kan bezitten manueel aan te sturen. Deze uitgangen kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende functies. Er zijn 2 mogelijkheden om de uitgangen te sturen: ofwel door het uitgangsnummer in te voeren ofwel door de uitgang uit de lijst te kiezen.

Voorbeeld: Een met de centrale verbonden toestel kan in-of uitgeschakeld worden via telefoon of klavier (verwarming, irrigatiesysteem, ventilatiesysteem, automatisatiesysteem, ...).

1. Vorm de gebruikerscode

Opmerking: Indien de code toegewezen is aan verschillende groepen, kies de groep.

2. Druk op de toets  (zie Blz. 5)

1^e methode (a):

3a Vorm het uitgangsnummer dat men wenst te sturen

4a Druk op de toets (ENT) om te bevestigen,

2^e methode (a):

3b Doorloop de verschillende uitgangen in de lijst tot de gewenste uitgang verschijnt (ê)

4b Druk op de toets (ENT) om te bevestigen,

5 Druk op de toets (ESC) om deze functie te verlaten.

Samenvattingtabel voor gebruikte de O.C.-uitgangen.

Beschrijving van de aan de O.C.-Uitgangen toegewezen functies.

O.C. Uitgang

N° ____ (_____) N° ____ (_____)

N° ____ (_____) N° ____ (_____)

N° ____ (_____) N° ____ (_____)


N° ____ (_____) N° ____ (_____)

N° ____ (_____) N° ____ (_____)

N° ____ (_____) N° ____ (_____)

TOUCH KLAVIER ICE

BESCHRIJVING ICE

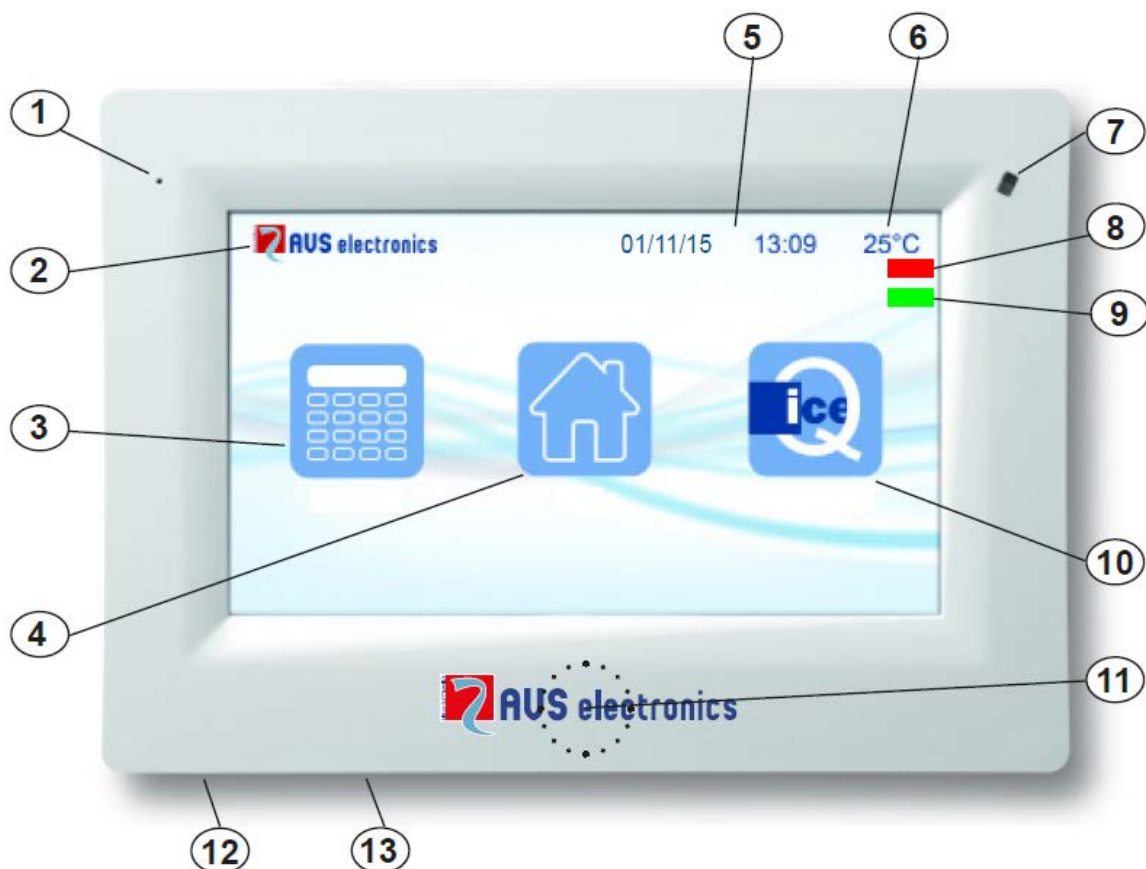

1	Micro voor toekomstig gebruik
2	 Logo – Toegang tot het meldpunt
3	 Toegang tot de toestenbord mode
4	 Toegang tot de App mode
5	01/11/15 13 :09 Datum/uur van het systeem
6	25°C Temperatuur gemeten door het klavier
7	LED voor toekomstig gebruik
8	 of  LED rood: alam in rust (wit) of gewapend (rood)
9	 of  LED groen: alarm niet klaar om te wapene (wit) of klaar (groen)
10	 Toegang tot snelwapenen
11	 Logo – Proximity lezer (Toy)
12	SD slot voor installateur
13	Mini/Micro USB poort voor de installateur

Functies in deze handleiding

- De hier beschreven functies moeten door de installateur geprogrammeerd zijn
- Bepaalde functies kunnen niet bestaan of anders worden weergegeven
- Om de knoppen en LED's te begrijpen, verwijzen wij u naar de vorige pagina

Verlichting display

Raak het scherm aan om de achtergrondverlichting te activeren. Het zal actief blijven tot het einde van de tijd gedefinieerd in het menu "Standby Timeout".  Om toegang te krijgen:> Gebruikers Code> 

LED weergave



LED rood - alarm gewapend


- Led aan, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, ingeschakeld is/zijn.
- Led uit, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, uitgeschakeld is/zijn.
- Led knippert, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is.
- Led knippert snel, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is

LED groen – Systeem Klaar

- Led aan, geeft aan dat alle zones in gesloten zijn (in rust, deuren en ramen gesloten en volumetische detectoren in rust).
- Led uit, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of detector ziet een aanwezigheid)
- Led knippert, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd.


Werking

Om te ontgrendelen van het toetsenbord schuift u uw vinger van links naar rechts langs de pijlen aan de onderkant van het toetsenbord

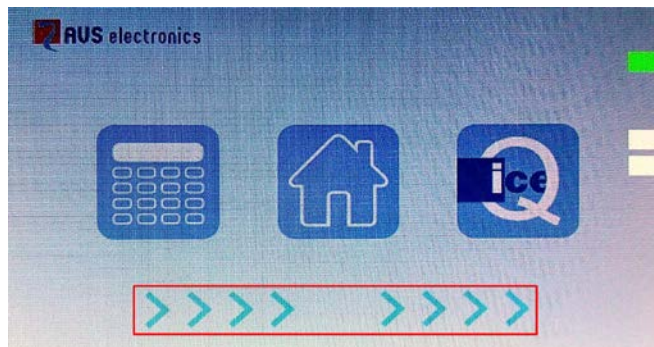

Kies vervolgens de toetsenbord mode , de App mode  of de mode snelwapenen 

Toetsenbord mode (indien geprogrammeerd door de installateur)

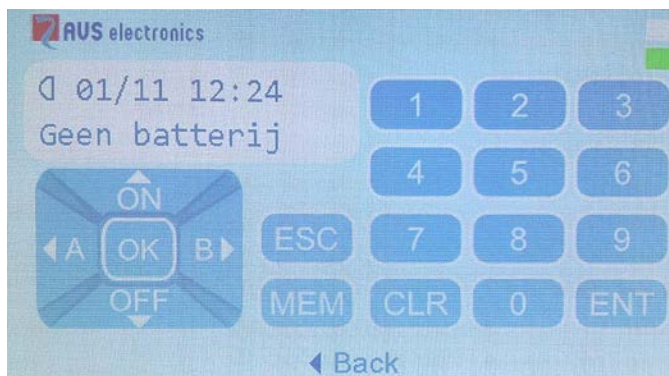

Voer uw gebruikerscode, zoals u het toetsenbord type A500 gebruikt

App mode

Voer je 6-cijferige gebruikerscode om toegang to het menu te krijgen.



Kies het gewenste menu :


Zone : druk op  om de zones te bekijken en te beheren.

Met "omhoog / omlaag" pijlen, kunt u door de zones bladeren; degenen in het rood zijn "in alarm / geopend".

Zonefilter  : Als u op dit icoon tikt, kunt u vervolgens alleen de zones in rust, in alarm of met problemen bekijken

Info over de zones : kies de gewenste zone door deze aan te duiden met uw vinger (op de lijn van de zone).

Vervolgens verschijnt onderstaand menu

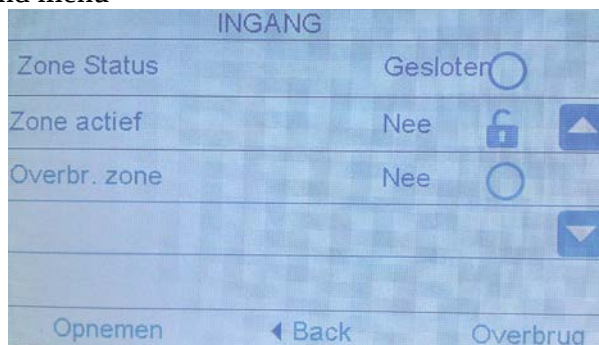

Om een zone te overbruggen, kies « overbrug » rechts beneden. Om de zone terug op te nemen, kies « openen » links beneden.

Sectoren : druk op het icoon  om de sectoren te bekijken en te beheren


Gebruik de pijltjes om door de verschillende sectoren te bladeren.

Dit menu geeft u de naam van de sector, de status van zones, de status van de sector.

Status van de zones :  = minstens één zone open /  alles zones zijn klaar om gewapend te worden

Status van de sector : ONT= in rust (ontwapend), ON= totaal gewapend, HO= HO deel gewapend (home), PE= PE deel gewapend (perimeter), AR= AR deel gewapend

Om de status van de sector te veranderen druk ernaast

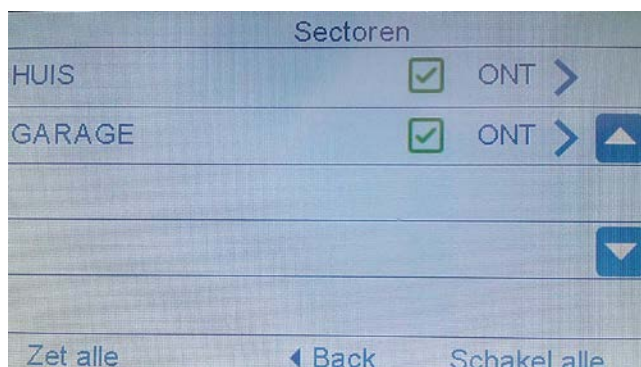

Om een **Macro** te activeren, druk op « A » of « B ».



Functies : druk op het icoon om toegang te krijgen tot het menu « Functies »



Gebruik de pijltjes om door de verschillende functies te bladeren.

Glijd over de schuifknop voor het activeren / uitschakelen van deze functie.

Als de cursor groen is, is de functie ingeschakeld; grijs is uitgeschakeld.




Evenementen : druk op het icoon om de recentste gebeurtenissen van de Capture weer te geven de la Capture.

Gebruik de pijltjes om door de verschillende evenementen te bladeren.




Paramètres : druk op het icoon om de parameters van de ICE te beheren

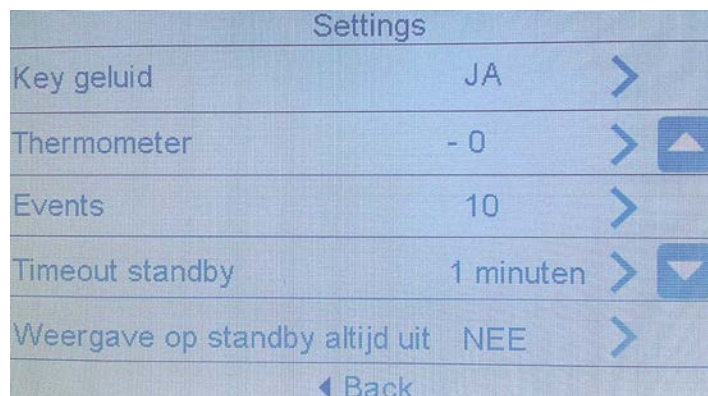

Diagnostic : druk op het icoon  voor de gegevens van het systeem en een foutdiagnose

Mode snelwapenen  (indien geprogrammeerd door de installateur)

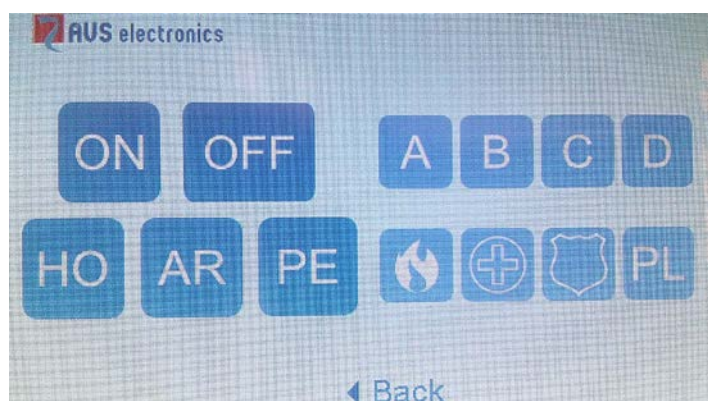

U komt direct in dit menu waarmee je bepaalde opdrachten snel uit kunt voeren. De opdrachten worden uitgevoerd **alleen als u dubbelklikt** op het **pictogram**. De OFF opdracht om uit te schakelen vraagt de invoering van een geldige code. Opdrachten (knoppen) A en B zijn functies geprogrammeerd door de installateur. Via de knop PL kan je het scherm reinigen_

Opmerking 

U kunt de nieuwste gebeurtenissen weergeven en er doorheen bladeren met de pijlen/

AVS ELECTRONICS S.p.a. behoudt zich het recht om op eender welk tijdstip, zonder voorafgaande melding, wijzigingen in te voeren.

Onderhoud van de installatie

« Main Installation » is een boodschap die u eraan herinnert om uw installateur te contacteren voor het uitvoeren van een onderhoud van de Xstream centrale.

Firma: _____
Straat: _____
Gemeente/stad: _____
Provincie: _____
Telefoonnr. 1: _____
Telefoonnr. 2: _____
Telefoonnr. 3: _____
Installatiedatum: _____
Garantie: _____
Interventie 1: _____
Interventie 2: _____
Interventie 3: _____

Aktivatie van de polyvalente functietoetsen

Het is steeds mogelijk de functies toegewezen aan de polyvalente functietoetsen « A-B-C-D » te activeren zonder invoer van een gebruikerscode.

De functie toegewezen aan deze toetsen is geprogrammeerd door de installateur en is gekoppeld aan het klavier waarop men de handeling uitvoert.

1. Druk op de functietoets gevolgd door de toets (ENT):

Samenvatting tabel polyvalente functietoetsen

Beschrijving van de aan functietoetsen toegewezen functies.

“A-B-C-D” Functie

____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)
____ (_____)

Beschrijving van de zones

Zone 01.	Zone 51.
Zone 02.	Zone 52.
Zone 03.	Zone 53.
Zone 04.	Zone 54.
Zone 05.	Zone 55.
Zone 06.	Zone 56.
Zone 07.	Zone 57.
Zone 08.	Zone 58.
Zone 09.	Zone 59.
Zone 10.	Zone 60.
Zone 11.	Zone 61.
Zone 12.	Zone 62.
Zone 13.	Zone 63.
Zone 14.	Zone 64.
Zone 15.	Zone 65.
Zone 16.	Zone 66.
Zone 17.	Zone 67.
Zone 18.	Zone 68.
Zone 19.	Zone 69.
Zone 20.	Zone 70.
Zone 21.	Zone 71.
Zone 22.	Zone 72.
Zone 23.	Zone 73.
Zone 24.	Zone 74.
Zone 25.	Zone 75.
Zone 26.	Zone 76.
Zone 27.	Zone 77.
Zone 28.	Zone 78.
Zone 29.	Zone 79.
Zone 30.	Zone 80.
Zone 31.	Zone 81.
Zone 32.	Zone 82.
Zone 33.	Zone 83.
Zone 34.	Zone 84.
Zone 35.	Zone 85.
Zone 36.	Zone 86.
Zone 37.	Zone 87.
Zone 38.	Zone 88.
Zone 39.	Zone 89.
Zone 40.	Zone 90.
Zone 41.	Zone 91.
Zone 42.	Zone 92.
Zone 43.	Zone 93.
Zone 44.	Zone 94.
Zone 45.	Zone 95.
Zone 46.	Zone 96.
Zone 47.	Zone 97.
Zone 48.	Zone 98.
Zone 49.	Zone 99.
Zone 50.	Zone 100.

Beheer van op afstand via telefoon

De functie CTD, het telefonisch beheer van het systeem van op afstand, maakt het mogelijk om met behulp van een vaste telefoon of GSM de centrale te manipuleren.

Hoe de installatie opbellen ?

Vorm het telefoonnummer van de centrale.

Na het verstrijken van het aantal door de installateur ingestelde beltonen zal een digitale stem U vragen Uw code te vormen.

Indien een antwoord apparaat U belet toegang te hebben tot de centrale, bestaat er een speciale procedure om deze te omzeilen:

- a. Vorm het telefoonnummer van de centrale en laat de beltoon 1 maal overgaan.
- b. Haak terug in.
- c. Bel de centrale terug na de 8 seconden en binnen de 20 seconden.
- d. De centrale zal U met een stembericht vragen uw code in te voeren.

Voer de gebruikercode langzaam met behulp van uw telefoontoetsen in, waarna een stem u zal melden of de code herkend is.

Volg de instructies van de centrale.

Voer het nummer van het gewenste menu in, indien gevraagd.

U kunt nu de verschillende functies aansturen, rekening houdend dat men vóór elk bevel moet wachten tot men de bi-tonale toon van de centrale heeft gehoord.

Beschikbare telefonische bevelen

[0] OFF ZONE: om zones te overbruggen of terug in te schakelen.

Voorbeeld: om de zone 2 te overbruggen; druk opeenvolgend op de toetsen [0]+[2]+[#]

[1] VERANDER VAN GROEP: Indien de gebruiker de toelating heeft om meerdere groepen te beheren.

[2] MEM: beluisteren van het evenementen geheugen

[3] OFF TEL: gedwongen onderbreking van de telefonische communicatie.

[5] OFF: Uitschakelen van de centrale.

[6] O.C. : Laat toe om uitgangen te besturen.

Voorbeeld: om de uitgang OC nr 2 aan te sturen drukt men opeenvolgend op de toetsen [6]+[2]+[#]

(idem om terug uit te schakelen). Het gebruik van de verschillende uitgangen is bepaald tijdens de installatie.

[7] TEST: bekomen van informatie over de toestand van het volledige systeem.

[8] ALL.PART.: men gaat nu in een bijkomend menu bestemd voor het beheer van de de inschakeling;

[1] voor inschakeling in mode HOME / [2] voor inschakeling in mode AREA / [3] voor inschakeling in mode PÉRIMÈTER

[9] ON: Totale inschakeling van het systeem.

[#] ENTER: druk hierop om een ingave via het klavier te bevestigen..

[á] STOP: druk hierop om de actieve functie te stoppen (vb : bij beluisteren van het geheugen)

Onderbreking van de communicatie

Met behulp van de toets [3] (enkel indien « interrompt com. » toegelaten is in het profiel van de gebruiker): is het mogelijk om alle VOCALE meldingen te stoppen.

Met behulp van de toets [4] (altijd actief) : is het mogelijk om te telefoonoproepen naar Uw gebruikersprofiel te onderbreken.

Activatie RTC na een oproep

Nadat men een oproep heeft ontvangen en de volledige boodschap heeft beluisterd, is het mogelijk met behulp van de toets [7] de procedure RTC te activeren en de installatie te beheren zoals beschreven in het hoofdstuk

“Telefoonbeheer van op afstand”, (enkel mogelijk indien de functie « Active RTC » toegekend is aan uw profiel). Indien deze toegelaten is in het deel « interrompt com. », worden ook alle vocale boodschappen in wacht geblokkeerd.

SMS – enkel via de GSM module (optioneel)

De centrale is in staat om specifieke SMS boodschappen in functie van de evenementen te versturen.

Deze meldingen kunnen van technische aard of alarmmeldingen zijn.

De technische boodschappen zijn beslaan vooral de onregelmatigheden betreffende de voedingsspanning , de batterij,...en worden automatisch me behulp van een vooraf opgeslagen SMS lijst opgebouwd.

De zone boodschappen geven de identificatie en de status van de zone weer: in alarm, overbrugd, gesloten,...

SMS bevelen

Het is mogelijk om de centrale bevelen te laten uitvoeren via SMS boodschappen.

Het is mogelijk om dezelfde handelingen zoals via telefoon ui te voeren.

De SMS boodschappen worden enkel uitgevoerd als:

- Het telefoonnummer welke de SMS verstuurd is toegewezen aan een gebruiker en is niet « verborgen ».
- De gebruiker heeft automatisch toelating om RTC uit te voeren met dit nummer (geprogrammeerd).
- De schrijfwijze van de SMS is juist.
- De SMS bestuurt acties waarvoor de gebruiker toelating heeft.

Regels voor de SMS bevelen:

Meerdere bevelen kunnen elkaar opvolgen in dezelve SMS boodschap als:

- De totale lengte van de boodschap niet meer is dan 46 karakters
- De bevelen gescheiden zijn door een # teken
- Ieder bevel voorafgegaan wordt door een # teken

Lijst van de SMS bevelen

BESCHRIJVING	BEVELEN	VOORBEELD
Inschakelen uitgang	#actief [uitgang nr]#	#actief 13#
Uitschakelen uitgang	#deactief [uitgang nr]#	# deactief 13#
Inschakelen	#on ho ar pe [sector nr]#	#on 2#
Uitschakelen	#Off [sector nr]#	#Off 2#
Overbruggen zone	#Overbrug [zone nr]#	# Overbrug 36#
Heropnemen zone	#Heropname [zone nr]#	# Heropname 36#
Opvragen status groep	#Status sector [sector nr]#	# Status sector 2#
Opvragen status alle groepen	#Stat.Sectoren#	# Stat.Sectoren#
Opvragen status zone (Open/sabotage/overbrug/supervisie)	#Status Zone [n° zone]#	# Status Zone 2#
Opvragen status alle zones	#Status Zones#	# Status Zones#
Opvragen status uitgang	#Status Uitgang [uitgang	# Status Uitgang 5#
Opvragen status alle uitgangen	#Stat.Uitgangen#	# Stat.Uitgangen#
Opvragen status systeem (fouten)	#Stat.Systeem#	# Stat.Systeem#
Stoppen oproepen	#stop#	#stop#

- Voorbeeld van een juiste sequentie # Overbrug 12# Overbrug 15#on 2# Stat.Sectoren #
- De overtollige spaties in een SMS boodschap zijn verwijderd

Bevel #Status

Dit bevel, verstuurt in 1 of meerdere SMS boodschappen, de status van de gewenste groep. Het krediet van de SIM kaart wordt eveneens toegevoegd.

Status Zones - Overbruggingen - Uitgangen

De bevelen die slaan op de « Zones en « Overbruggingen » heeft de numerieke lijst van de betreffende zones weer (opeenvolgende nummers, gescheiden door spaties).

Indien één of meerdere SMS boodschappen verstuurd worden: Een SMS kan bestaan uit meerdere bladzijden, maar één bladzijde mag slechts in 1 SMS voorkomen:

Indien een melding groter is dan de maximale lengte dat de SMS boodschap mag hebben (SMS uit meerdere bladzijden), wordt niet alle informatie in deze boodschap weergegeven en eindigt de boodschap door ... tekens.

- Voorbeeld : #zone open 1 2 23 ...#

In dit geval worden de overvloedige gegevens niet gemeld.

Krediet van de SIM kaart

Het is mogelijk het krediet van de SIM kaart te controleren.

1. Geef de gebruikercode in

Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen.

2. Druk op (1) gevolgd door (↓)+(↓)+(↓)

3. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten

Nota: Het is niet mogelijk om het krediet op te vragen terwijl er een telefoonoproep is.

Ontvangststerkte van het GSM signaal

Het is mogelijk om het de sterkte van het GSM signaal te controleren.

1. Geef de gebruikercode in

Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen.

2. Druk op (1) gevolgd door (↓)+(↓)+(↓)+(↓)

3. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten

Nota: Het is niet mogelijk om de signaalsterkte op te vragen terwijl er een telefoonoproep is.

Vervaldatum van de SIM kaart

Het is mogelijk om, de vervaldatum van de SIM kaart te veranderen.

Deze handleiding is nodig telkens men de herlaadkaart bijlaad. Op deze manier kan de centrale deze datum bijhouden en u waarschuwen wanneer deze datum nadert.

Wij raden U aan de waarschuwing vroegtijdig te programmeren.

1. Geef de gebruikercode in

Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen.

2. Druk op (1) gevolgd door touche (↓)+(↓)+(↓)+(↓)+(↓)

3. Druk op (ENT) gevolgd door de toets (CLR)

4. Druk op (↓) om de maand (MM) te kiezen en op (ENT) om dit te bevestigen.

5. Druk meerdere keren op (ESC) om dit menu te verlaten.

Nota: het is niet mogelijk om de vervaldatum te wijzigen terwijl er een telefoonoproep is.

Programmatie A600Plus – Audio / Display-Led

Het is mogelijk om het klavier A600Plus aan te passen.

Het is mogelijk om het volume te regelen, de vocale boodschappen voor de zones,... te activeren, het contrast en de verlichting van het scherm en de verlichting van de LED's aan te passen.

1. Geef de gebruikercode in

Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen.

2. Druk op (1) gevolgd door de toets (↑)

3. Druk op (ENT) om in het menu te gaan

4. Druk op (↓) om één van de verschillende programmaties te kiezen.

Druk op (CLR) om de programmatie te wijzigen en druk op (ENT) om deze wijzigingen te bevestigen.

5. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten

- Audio status zones: met JA, de opening van de zone wordt gemeld.
- Audio status OC: met JA, de activatie van de uitgang wordt gemeld.
- Audio evenement: met JA, een geprogrammeerd evenement wordt gemeld.
- Volume Audio: Mogelijke regelingen: Uit - Stil - Gemiddeld - Luid. "Uit" deactiveert het geluid van het klavier voor alle meldingen (evenementen, status van de zones).

Functie CTD bij de A600Plus

Na het invoeren van de gebruikercode drukt men op de toets (7) en vormt men de nodige DTMF bevelen voor de Telefonische Afstand Controle (zie DTMF bevelen); druk op (ESC) om de functie te verlaten.